

FCMF8-R | SENSOR INTELIGENTE DE CO₂, TEMPERATURA Y HUMEDAD

Instrucciones de montaje y funcionamiento



Índice

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	4
CÓDIGOS DE ARTÍCULOS	4
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
ESTÁNDARES	4
DIAGRAMA(S) DE FUNCIONAMIENTO	5
CABLEADO Y CONEXIONES	6
ETAPAS DE MONTAJE	6
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	8
COMPROBACIÓN DEL MONTAJE EFECTUADO	9
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9
GARANTÍA Y RESTRICCIONES	9
MANTENIMIENTO	10

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN



Lea toda la información, la Hoja de Datos, los Mapas de los Registros Modbus y las Instrucciones de Montaje y Funcionamiento, así como examine el Esquema del Cableado y las Conexiones, antes de que empiece a usar el producto. Para seguridad personal y del equipo, así como para rendimiento óptimo del producto, asegúrese que Usted haya entendido completamente el contenido del presente documento, antes de que empiece el montaje, el uso o el mantenimiento de este producto.



Por motivos de seguridad y licencia (CE), la transformación y/o las modificaciones del producto, realizadas sin la autorización debida, son inadmisibles.



Este producto no tiene que estar expuesto a condiciones anormales, como por ejemplo: temperaturas extremas, luz solar directa o vibraciones. La exposición prolongada a sustancias y vapores químicos en concentración elevada puede afectar al rendimiento del producto. Asegúrese que el ambiente, donde el producto va a funcionar, sea lo más seco posible, evite la condensación.



Todas las actividades de montaje tienen que cumplir las normas y las regulaciones locales de salud y seguridad, así como los estándares de electricidad locales y las otras normativas aplicables en materia. Este producto puede ser montado solamente por un ingeniero o técnico, que tenga conocimientos y experiencia profesionales respecto a sus características y funcionamiento, así como respecto a las medidas de seguridad y precaución.



Evite contactos con componentes eléctricos, que estén bajo tensión. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de que proceda a la conexión del cableado del producto, su mantenimiento o reparación.



Compruebe siempre, que Usted aplique la fuente de alimentación adecuada, así como que use el cableado, cuyos tamaño y características son apropiados para el producto. Asegúrese que todos los tornillos y tuercas estén apretados bien y los fusibles, (siempre que se encuentren disponibles), estén montados correctamente.



El reciclaje de los equipos y los embalajes debe tenerse en cuenta. Esta actividad tiene que realizarse conforme a la legislación, las normas y las regulaciones nacionales y locales.



En caso de que surja alguna pregunta, cuya respuesta no pueda encontrarse en el presente documento, por favor, póngase en contacto con nuestro soporte técnico o consulte algún especialista en materia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las series FCMF8-R incluyen sensores inteligentes y multifuncionales para medición de dióxido de carbono (CO₂), temperatura (T) y humedad relativa (HR). Su algoritmo controla una salida analógica / con señal de modulación en función de las mediciones de CO₂, T y HR, que se puede usar para control directo de ventiladores EC, reguladores de velocidad de ventiladores AC y actuadores para válvulas o compuertas. Todos los parámetros son accesibles a través de la comunicación Modbus RTU.

CÓDIGOS DE ARTÍCULOS

Código de artículo	Alimentación	Consumo de energía máximo	Consumo de energía nominal	I _{max}
FCMF8-R	85–264 VAC / 50–60 Hz	1,08 W	0,9 W	45 mA

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO

- Ventilación basada en los niveles de temperatura, humedad relativa y CO₂ para edificios residenciales y comerciales
- Demanda controlada de ventilación
- Solamente para uso en interiores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Demanda controlada de ventilación según los niveles de T, HR y CO₂
- Tipo de salida analógica /con señal de modulación:
 - ▶ Modo de 0–10 VDC : $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$
 - ▶ Modo de 0–20 mA: $R_L \leq 500 \Omega$
 - ▶ Modo de PWM, (tipo de colector abierto): Frecuencia de PWM: 1 kHz, carga mín. 50 k Ω ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$), nivel de tensión PWM 3,3 o 12 VDC
- Alcance de temperatura elegible: 0–50 °C
- Alcance de humedad relativa elegible: 0–100 %
- Alcance de CO₂ elegible: 0–2.000 ppm
- Elemento sensor de CO₂ reemplazable
- 3 LEDs para indicación del estado de funcionamiento del dispositivo
- Precisión: $\pm 0,4 \text{ }^\circ\text{C}$ (alcance 0–50 °C); $\pm 3 \%$ HR (alcance 0–95 % HR); $\pm 30 \text{ ppm CO}_2$ (alcance 400–2.000 ppm)
- Montaje empotrado o en superficie
- Caja:
 - ▶ interna: de plástico RABS, de color negro
 - ▶ externa: ABS, de color blanco
 - ▶ panel frontal: ASA, de color blanco
- Estándar de protección: IP30 (según EN 60529)
- Ámbito de uso típico:
 - ▶ temperatura: 0–50 °C
 - ▶ humedad relativa: 0–95 % HR (sin condensación)
 - ▶ CO₂: 400–2.000 ppm
- Temperatura de almacenamiento: -10–60 °C

ESTÁNDARES

- Low Voltage Directive 2014/35/EC CE
 - ▶ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment AC:1993 to EN 60529


- ▶ EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
- EMC Directive 2014/30/EC
 - ▶ EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
 - ▶ EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light industrial environments
 - ▶ EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments Amendments A1:2011 and AC:2012 to EN 61000-6-3
- ▶ EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
- ▶ EN 61326-2-3:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria
- WEEE 2012/19/EC
- RoHs Directive 2011/65/EC

DIAGRAMA(S) DE FUNCIONAMIENTO

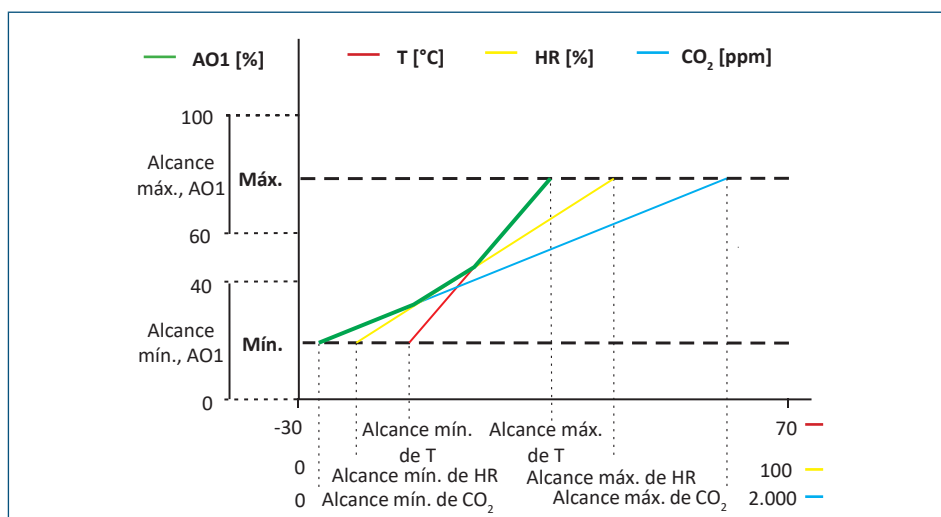

ATENCIÓN

La salida se cambia automáticamente, dependiendo del valor más alto de temperatura, humedad relativa o CO₂, esto es, el valor más alto de los tres efectuará el control de la salida. Véase la línea verde del 'Diagrama de funcionamiento'.

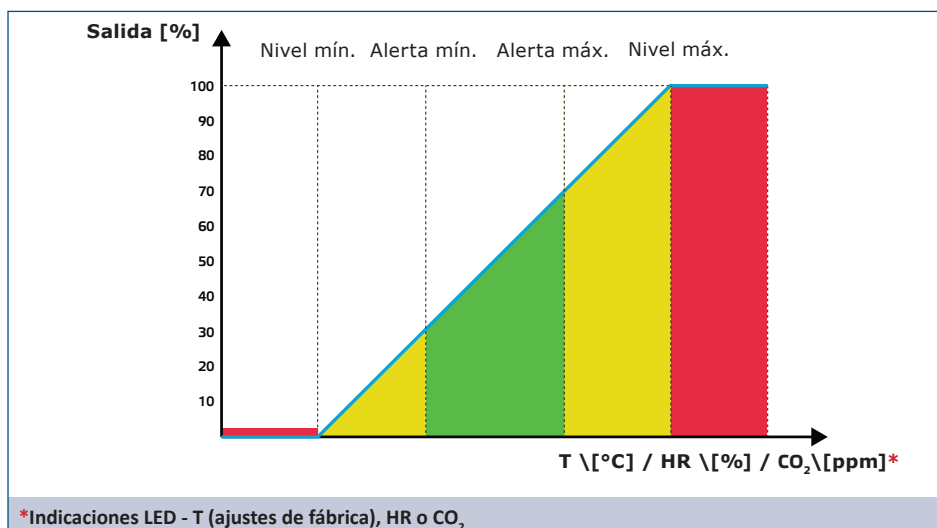

*Indicaciones LED - T (ajustes de fábrica), HR o CO₂

CABLEADO Y CONEXIONES

L	Fuente de alimentación, fase (85—264 VAC / 50—60 Hz)
N	Fuente de alimentación, neutra
Ao	Salida analógica / con señal de modulación - T, HR o CO ₂ (0—10 VDC / 0—20 mA / PWM)
GND	Masa AO
A	Modbus RTU (RS485), señal A
/B	Modbus RTU (RS485), señal / B
Conexiones	Bloques de terminales de resorte, sección del cable: 2,5 mm ² , paso 5 mm, cable apantallado

ETAPAS DE MONTAJE

Antes de que empiece a montar el dispositivo, lea detallada y cuidadosamente las '**Medidas de seguridad y precaución**'. Luego proceda con los siguientes pasos:


ATENCIÓN

Al realizar el montaje, deba asegurar suficiente espacio para el mantenimiento del dispositivo. Monte el sensor en un lugar bien ventilado.


Montaje empotrado

1. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
2. Retire el panel frontal de la caja, saque la base del mecanismo electrónico para que las conexiones puedan realizarse más fácilmente.
3. Conecte los cables según el esquema de cableado, (véase **Fig. 1**).

Fig. 1 Cableado y conexiones

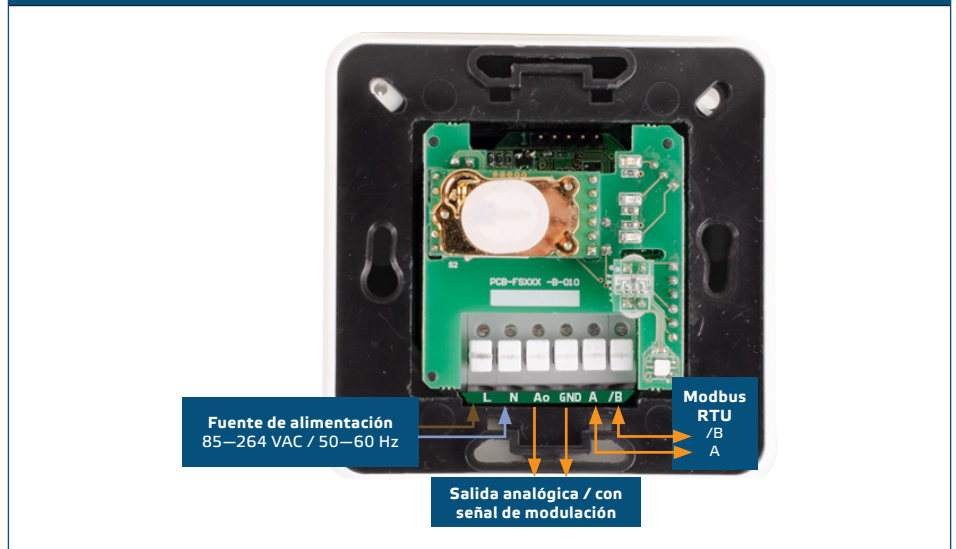


4. Monte la caja interna, utilizando elementos de fijación adecuados, (no incluidos en el kit de montaje). Cumpla con las dimensiones y la posición de montaje correctas como se muestra en la **Fig. 2** y **Fig. 3**.

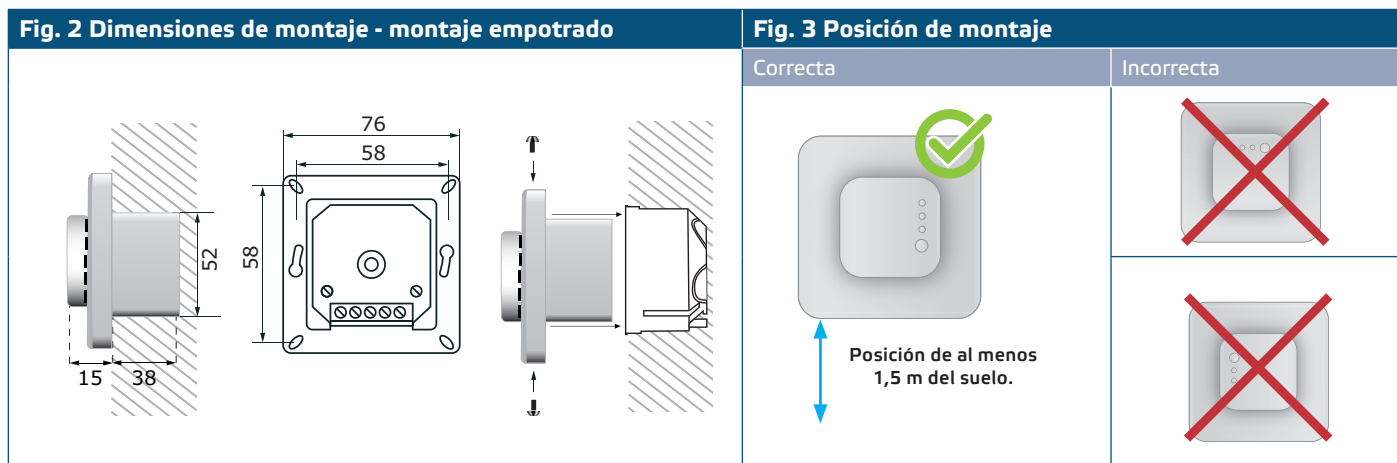

5. Vuelva a colocar el panel frontal, fijándolo con los tornillos.
6. Active la fuente da alimentación.
7. Personalice los ajustes de fábrica a través del 'software' **3SModbus** o usando el configurador Sensistant. Para los ajustes predeterminados de fábrica, consulte los **Mapas de los Registros Modbus**.

Para montaje en superficie


1. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
2. Quite el panel frontal de la caja.
3. Saque la caja externa.
4. Monte la caja externa en la pared, usando los tornillos y los pernos, (incluidos en el kit de montaje). Cumpla con las dimensiones y la posición de montaje correctas como se muestra en la **Fig. 4** y **Fig. 5**.
5. Inserte los cables a través de los agujeros de la caja.

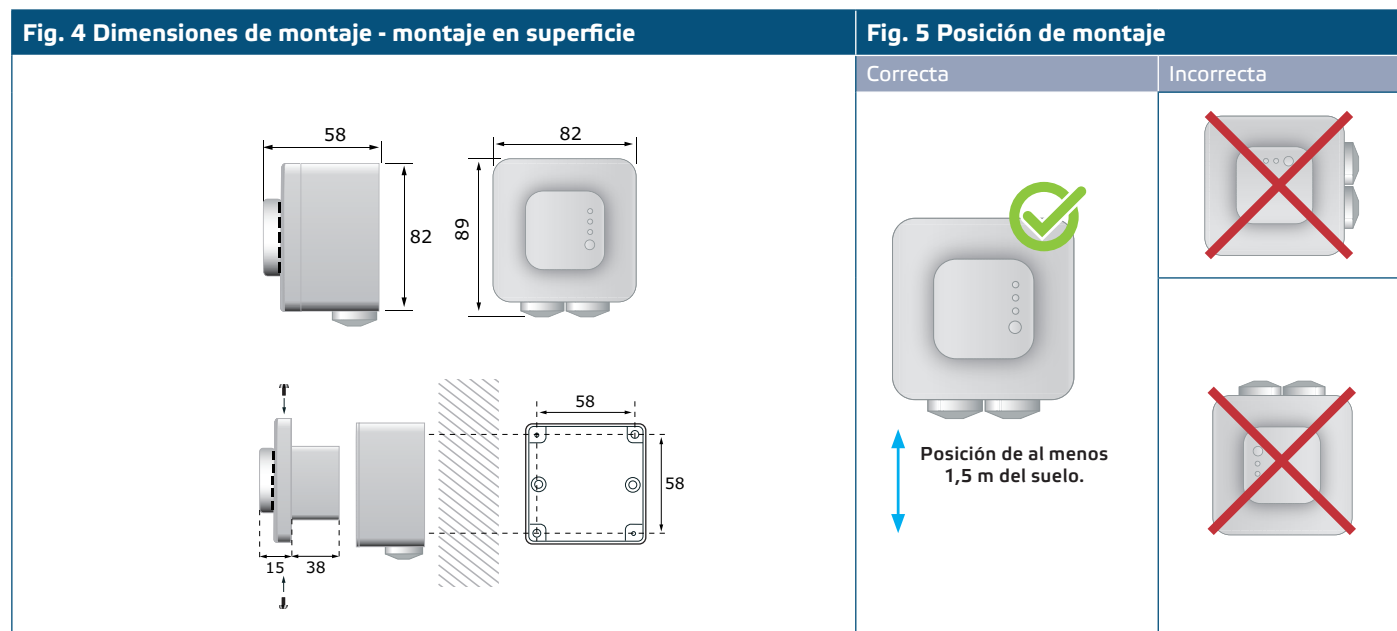

6. Conecte el cableado según la información y las instrucciones contenidas en la sección '**Cableado y conexiones**' y como se muestra en la **Fig. 1**.
7. Coloque la caja interna en la caja externa y fíjela con los tornillos y arandelas incluidos en el kit de montaje (**consulte la Fig. 4**).
8. Vuelva a colocar el panel frontal, fijándolo con los tornillos.
9. Active la fuente da alimentación.
10. Personalice los ajustes de fábrica a través del 'software' **3SModbus** o usando el configurador Sensistant. Para los ajustes de fábrica, consulte el *Mapa de los Registros Modbus*.

Ajustes adicionales

Para asegurar una conexión correcta, el resistor NBT debe activarse solamente en dos dispositivos en la red Modbus RTU. Si es necesario, active el NBT a través de 3SModbus o Sensistant (*Holding register 9*).

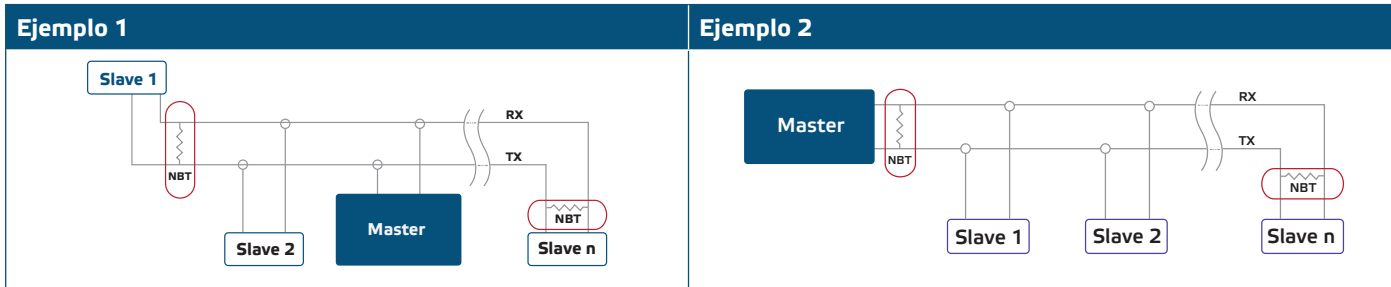

NOTA

En una red Modbus RTU, deben activarse dos terminadores de 'bus' (NBTs).

NOTA

Para la información completa de los Registros Modbus, se puede descargar el Mapa de los Registros Modbus, que se encuentra en la sección 'Documentos' de la página del producto en el sitio web de Sentera. Los Registros Modbus de los productos con una versión antigua del 'firmware' pueden ser incompatibles con estos mapas.

NOTA

Monte el dispositivo de manera que el bloque de terminales y las conexiones se encuentren en su lado inferior.

ATENCIÓN

¡No exponga a la luz solar directa!

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ATENCIÓN

La unidad se suministra con energía eléctrica, cuya tensión está suficientemente alta para causar lesiones corporales o amenaza para la salud y la vida.

Procedimiento de calibración:

No se precisa calibración del sensor. Todos los elementos sensores están calibrados y probados en nuestra fábrica. En el improbable caso de que falle el elemento sensor CO₂, este componente puede ser reemplazado.

'Bootloader'

Gracias a la función de 'bootloader' el 'firmware' del dispositivo se puede actualizar a través de la comunicación Modbus RTU. Con la aplicación '3SM boot', (parte del '3SM center software suite'), el 'boot mode' se activa automáticamente y el 'firmware' se puede actualizar.

NOTA


No desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando el mismo está en régimen de 'bootload'. Esto puede provocar la pérdida de datos no guardados.

Indicaciones LED

1. Cuando el LED verde está encendido, el valor medido, (temperatura, humedad relativa o CO₂), se encuentra entre los niveles de alerta mínimo y máximo (consulte la **Fig. 6 - 1**).

2. Cuando el LED amarillo está encendido, el valor medido, (temperatura, humedad relativa o CO₂) ha alcanzado un nivel de alerta (consulte la **Fig. 6 - 2**).
3. Cuando el LED rojo está encendido, el valor medido, (temperatura, humedad relativa o CO₂), está por debajo del nivel mínimo o por encima del nivel máximo. El LED rojo parpadeante indica pérdida de comunicación con uno de los sensores (consulte la **Fig. 6 - 3**).

Fig. 6 Indicaciones LED

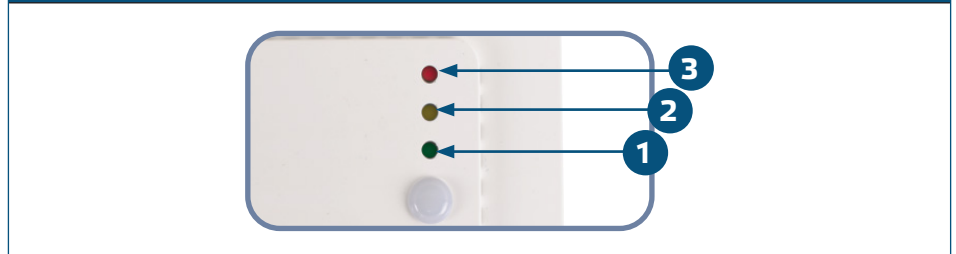

NOTA

Por defecto, el indicador LED se refiere a las mediciones de CO₂. Esta medición se puede cambiar a medición de temperatura o humedad relativa a través del 'Modbus Holding Register 79', (consulte la Tabla 'Holding registers', que se encuentra en el Mapa de los Registros Modbus del producto).

Sensor de luz ambiental

La intensidad de luz medida en 'lux' está disponible en el 'Input Register 41'. Además, se pueden definir los niveles de 'activo' (active) y 'espera' (standby) en los 'Holding registers 35 y 36'. El 'Input Register 42' indica si el valor medido está por debajo del nivel 'espera', por encima del nivel 'activo' o entre ambos niveles:

- El nivel de luz ambiental < 'espera' (standby): El 'Input Register 42' indica 'Standby'.
- El nivel de luz ambiental > 'espera' (standby): El 'Input Register 42' indica 'Active'.
- Nivel 'espera' (Standby level) < Nivel de luz ambiental (Ambient light level) < Nivel 'activo' (Active level): El 'Input Register 42' indica 'Baja intensidad' (Low intensity).

COMPROBACIÓN DEL MONTAJE EFECTUADO

Después de conectar la fuente de alimentación, el LED correspondiente al parámetro de medición se encenderá. Si esto no ocurre, comprueba las conexiones.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Evite choques y condiciones extremas, almacene en el embalaje original.

GARANTÍA Y RESTRICCIONES

Dos años a partir de la fecha de entrega contra defectos de fabricación. Cualesquiera modificaciones o cambios del producto, realizados después de la fecha de publicación de este documento, eximen al fabricante de todo tipo de responsabilidades. El fabricante no asume ninguna responsabilidad para errores de imprenta, malas interpretaciones u otros errores en este documento.

MANTENIMIENTO

En condiciones normales este producto no requiere mantenimiento. Si esté sucio, limpie con un paño seco o húmedo. En caso de que esté muy sucio, limpie con productos no agresivos. Durante la realización de estas actividades, la unidad debe permanecer desconectada de la fuente de alimentación. Preste atención para que no entren ningunos fluidos en la unidad. Vuelva a conectar a la fuente de alimentación, solamente cuando el dispositivo está completamente seco.