

DTS-L | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE POUR GAINE

Instructions de montage et mode d'emploi

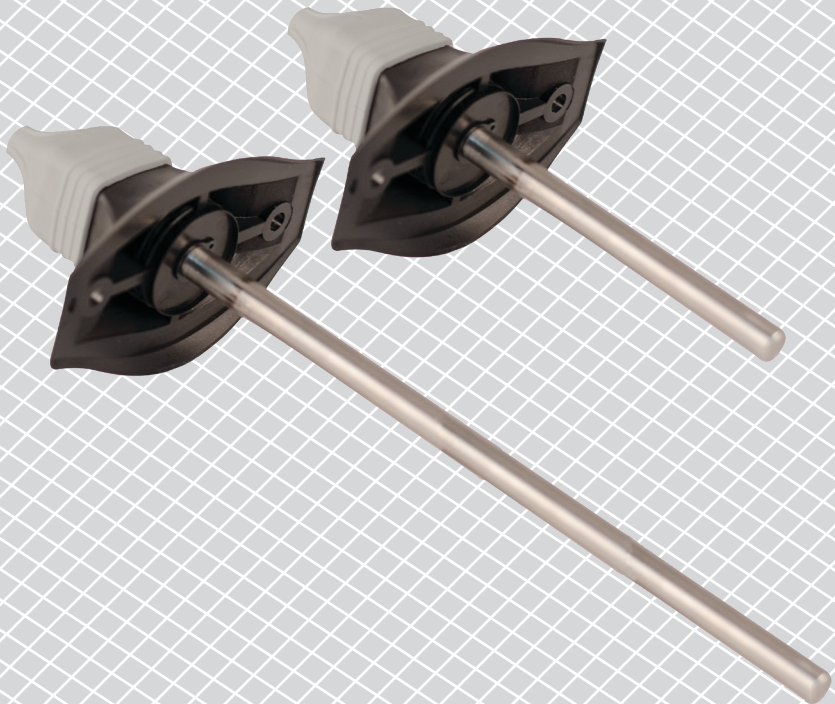


Table des matières

MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	4
CODES ARTICLE	4
DOMAINE D'UTILISATION	4
DONNÉES TECHNIQUES	4
NORMES	4
CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS	5
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE EN ÉTAPES	5
VÉRIFICATION DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE	7
REGISTRES MODBUS	7
TRANSPORT ET STOCKAGE	8
INFORMATIONS ET RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE	8
ENTRETIEN	8

MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION



Veillez lire toutes les informations, la fiche technique, les instructions de montage et le schéma de câblage avant de travailler avec le produit. Pour la sécurité des personnes et des équipements, et pour des performances optimales, assurez-vous de bien comprendre le contenu avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.



Pour des raisons de sécurité et de licence (CE), les conversions et / ou modifications non autorisées du produit sont interdites.



Le produit ne doit pas être exposé à des conditions anormales, telles que: températures extrêmes, rayons directs du soleil ou vibrations. Une exposition à long terme aux vapeurs chimiques à forte concentration peut affecter les performances du produit. Assurez-vous que l'environnement de travail est aussi sec que possible. Évitez la condensation.



Toutes les installations doivent être conformes avec les règlements de santé et de sécurité locales et les codes électriques locaux. Ce produit ne peut être installé que par un ingénieur ou un technicien qui a une connaissance approfondie des précautions des produits et de la sécurité.



Évitez des contacts avec les parties électriques sous tension, traitez toujours le produit comme si ce serait sous tension. Débranchez toujours la source d'alimentation avant de connecter les câbles d'alimentation, avant l'entretien ou avant la réparation du produit.



Vérifiez toujours que vous appliquez l'alimentation correcte au produit et utilisez des fils avec la taille et les caractéristiques appropriées. Assurez-vous que toutes les vis et écrous sont bien serrés et que les fusibles (le cas échéant) sont bien montés.



Le recyclage des équipements et des emballages doit être pris en compte et ceux-ci doivent être éliminés conformément à la législation / la réglementation locale et nationale.



En cas où vous auriez encore des questions, veuillez contacter votre support technique ou consultez un professionnel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La série DTS-L sont des capteurs de température numériques alimentés par Modbus avec 3,3 VCC via un connecteur RJ12. Ils sont conçus pour les conduits et sont compatibles avec divers systèmes de contrôle de la température. L'élément capteur est placé dans un tube en acier inoxydable, ce qui simplifie le nettoyage des gaines. Il existe en deux longueurs - 85 ou 165 mm.

CODES ARTICLE

Code	Alimentation	Longueur du tube
DTS-L-080	24 VCC, PoM	85 mm
DTS-L-160		165 mm


DOMAINE D'UTILISATION

Mesure de la température dans des gaines

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de température: -30—70 °C
- Communication Modbus RTU (RS485)
- Câblage facile via une prise RJ12
- Alimentation: alimentation 3,3 VCC par Modbus
- Consommation de puissance maximale: 0,026 W
- Consommation nominale ou moyenne en fonctionnement normal: 0,025 W
- I_{max}: 8 mA
- Norme de protection: IP65
- Conditions ambiantes de fonctionnement:
 - ▶ température: -30—70 °C
 - ▶ humidité relative: 5—95 % rH (sans condensation)

NORMES

- Directive EMC 2014/30/EU: 
 - ▶ EN 61326-1 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 1: Exigences générales
 - ▶ EN 61326-2-3 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 2-3: Exigences particulières — Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des transducteurs avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance
 - ▶ EN 61326-2-3 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 2-5: Exigences particulières — Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des transducteurs avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance
- Directive WEEE 2012/19/EC
- Directive RoHS 2011/65/EC

CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS


Prises RJ12	
Goupille 1	Alimentation
Goupille 2	Alimentation
Goupille 3	Communication Modbus RTU (RS485), signal A
Goupille 4	Communication Modbus RTU (RS485), signal /B
Goupille 5	Masse, alimentation
Goupille 6	Masse, alimentation


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE EN ÉTAPES

Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement les «**Mesures de sécurité et de précaution**».

Suivez ces étapes:

1. Lors de la préparation du montage du DTS-L, n'oubliez pas que l'appareil lui-même doit être installée à l'extérieur du conduit en fixant la bride souple, tandis que la sonde doit être insérée à l'intérieur du conduit, voir **Fig. 1** et **Fig. 2** ci-dessous.

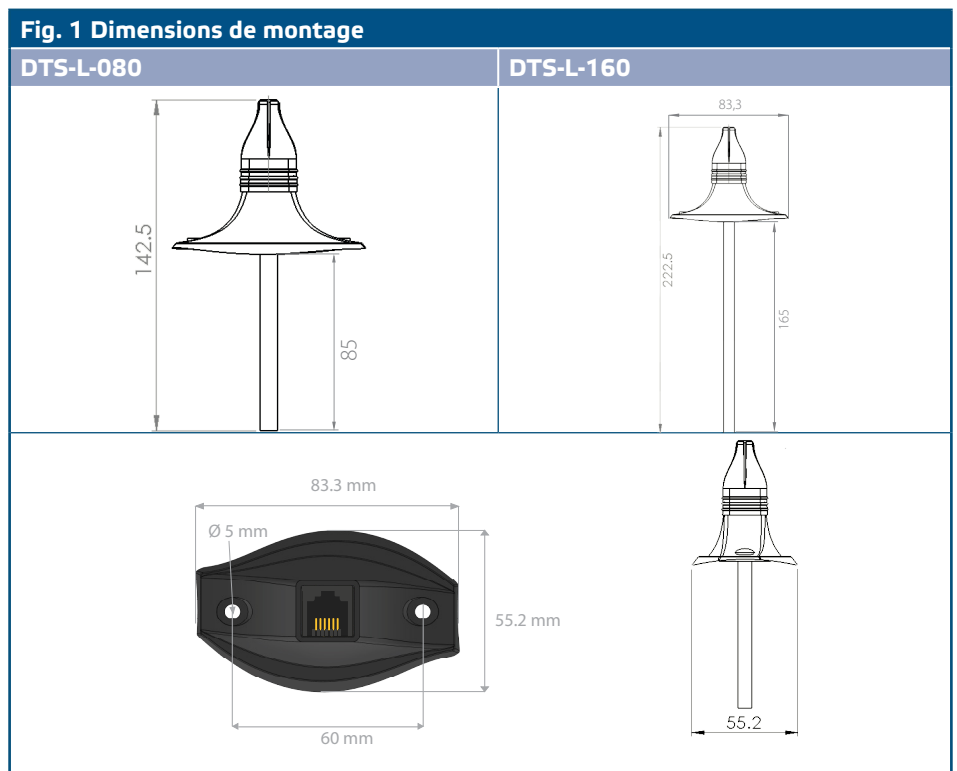

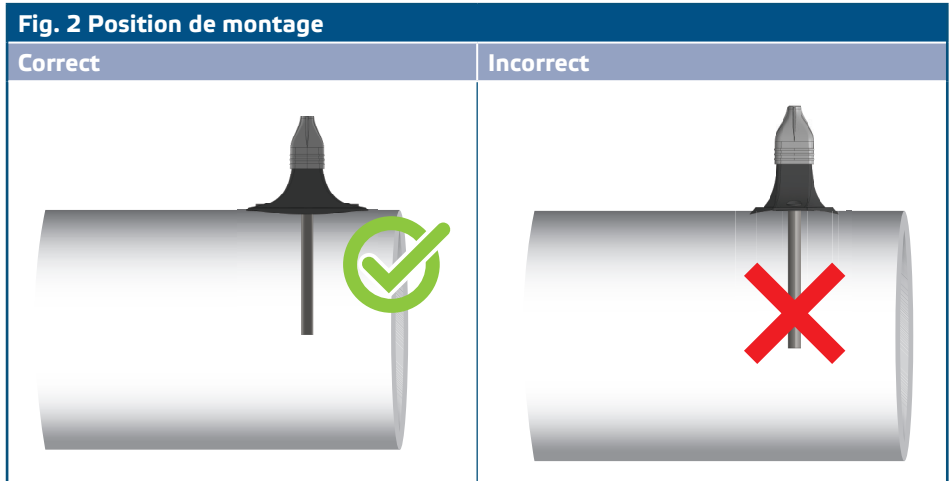

2. Après avoir sélectionné l'emplacement de montage approprié, procédez comme suit:
 - 2.1 Percez un trou de Ø 8,5 mm dans le conduit et insérez la sonde. Appliquez un joint étanche à l'air entre la sonde et le conduit.
 - 2.2 Fixez la bride sur la surface extérieure du conduit à l'aide des vis appropriées.
3. Retirez le couvercle en caoutchouc de l'appareil et insérez le câble dans le trou (voir Fig. 3).
4. Sertissez le câble avec un connecteur RJ12 conforme aux informations de la section "Câblage et raccordements" ci-dessus et branchez-le dans la prise (Fig. 3).


Fig. 3 Câblage et raccordements



5. Faites glisser le couvercle le long du câble pour recouvrir le connecteur et conserver la classification IP de l'appareil.
6. Personnalisez les paramètres d'usine à celles désirées via l'interface à 3 boutons, via le logiciel 3SModbus ou via le pocket "Sensistant". Pour consulter les paramètres d'usine, voir **Table Registres Modbus**.

Paramètres facultatifs

Pour assurer la communication correcte, le NBT doit être activé sur seulement deux appareils du réseau Modbus. Si nécessaire, activez la résistance NBT via 3SModbus ou via le pocket Sensistant (*Registre de maintien 20*).

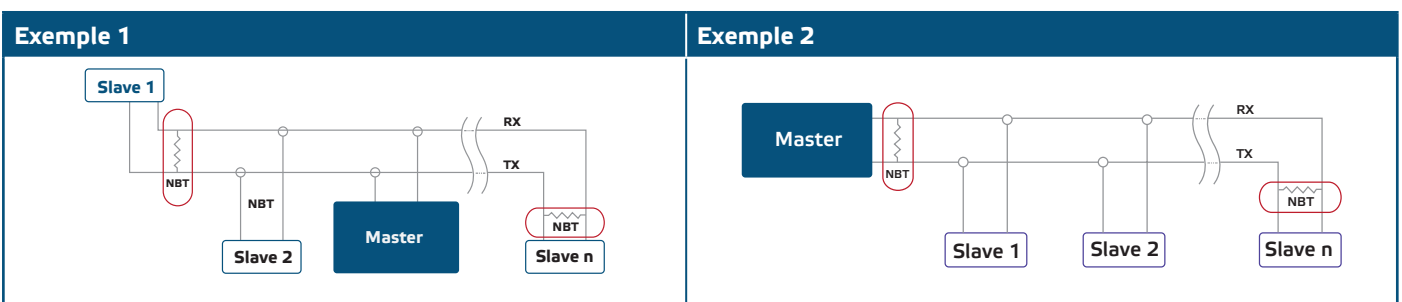

**NOTE**

Dans un réseau Modbus, deux terminateurs NBT doivent être activés.

**PRUDENCE**

Ne pas exposer directement au soleil

VÉRIFICATION DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Si votre appareil ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez les raccordements.

REGISTRES MODBUS

INPUT REGISTERS

		Data type	Description	Data	Values	
1	Temperature reading	signed int.	Actual temperature level	-300–700	500 =	50,0 °C
2–9	Relative humidity	unsigned int.	Actual relative humidity level	0–1.000	1.000 =	100,0 % rH
10	Temperature sensor fault	unsigned int.	Flag that shows if the communication with the temperature sensor is lost	0–1	0 = 1 =	No Yes

HOLDING REGISTERS

		Data type	Description	Data	Default	Values	
1	Device slave address	unsigned int.	Modbus device address	1–247	1		
2	Modbus baud rate	unsigned int.	Modbus communication baud rate	0–6	2	0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 =	4.800 9.600 19.200 38.400 57.600 115.200 230.400
3	Modbus parity mode	unsigned int.	Parity check mode	0–2	1	0 = 1 = 2 =	8N1 8E1 8O1
4	Device type	unsigned int.	Device type (Read only)	DTS-L = 1113			
5	HW version	unsigned int.	Hardware version of the device (Read only)	XXXX		0x0100 =	HW version 1.00
6	FW version	unsigned int.	Firmware version of the device (Read only)	XXXX		0x0100 =	FW version 1.00
7–18			Reserved, return "0"				
19	Modbus registers reset	unsigned int.	Resets Modbus Holding registers to default values. When finished this register is automatically reset to '0'	0–1	0	0 = 1 =	Idle Reset Modbus registers
20	Modbus network resistor termination (NBT)	unsigned int.	Set device as ending the line or not by connecting NBT	0–1	0	0 = 1 =	NBT disconnected NBT connected

Pour en savoir plus à propos de Modbus sur liaison série, s'il vous plaît visitez: http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

Évitez les chocs et des conditions extrêmes; stockez en emballage d'origine.

INFORMATIONS ET RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE

Deux ans après la date de livraison contre les défauts de fabrication. Toute modification ou altération du produit après la date de publication soulage le fabricant de toute responsabilité. Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour des erreurs d'impression ou des erreurs dans ces données.

ENTRETIEN

Dans des conditions normales, ce produit ne nécessite aucun entretien. En cas d'encrassement nettoyez avec un chiffon sec ou peu humide. En cas de forte pollution, nettoyez avec un produit non agressif. Dans ces conditions l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation. Faites attention à ce qu'aucun liquide entre dans l'appareil. Seulement reconnectez à l'alimentation quand il est complètement sec.