

# FCCOX-R | CAPTEUR INTELLIGENT DE CO / NO2

Instructions de montage et mode d'emploi



# Table des matières

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION         | 3  |
| DESCRIPTION DU PRODUIT                       | 4  |
| CODE D'ARTICLE                               | 4  |
| DOMAINE D'UTILISATION                        | 4  |
| DONNÉES TECHNIQUES                           | 4  |
| NORMES                                       | 5  |
| DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT                 | 5  |
| CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS                     | 6  |
| INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN ÉTAPES            | 6  |
| MODE D'EMPLOI                                | 8  |
| VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION               | 10 |
| INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE | 10 |
| INFORMATIONS ET RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE | 10 |
| ENTRETIEN                                    | 10 |

## MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION



Veillez lire toutes les informations, la fiche technique, les instructions de montage et le schéma de câblage avant de travailler avec le produit. Pour la sécurité des personnes et des équipements, et pour des performances optimales, assurez-vous de bien comprendre le contenu avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.



Pour des raisons de sécurité et de licence (CE), les conversions et / ou modifications non autorisées du produit sont interdites.



Le produit ne doit pas être exposé à des conditions anormales, telles que: températures extrêmes, rayons directs du soleil ou vibrations. Une exposition à long terme aux vapeurs chimiques à forte concentration peut affecter les performances du produit. Assurez-vous que l'environnement de travail est aussi sec que possible. Évitez la condensation.



Toutes les installations doivent être conformes avec les règlements de santé et de sécurité locales et les codes électriques locaux. Ce produit ne peut être installé que par un ingénieur ou un technicien qui a une connaissance approfondie des précautions de produits et de sécurité.



Évitez le contact avec les parties électriques sous tension, traitez toujours le produit comme si ce serait sous tension. Débranchez toujours la source d'alimentation avant de connecter les câbles d'alimentation, avant l'entretien ou avant la réparation du produit.



Vérifiez toujours que vous appliquez l'alimentation correcte au produit et utilisez des fils avec la taille et les caractéristiques appropriées. Assurez-vous que toutes les vis et écrous sont bien serrés et que les fusibles (le cas échéant) sont bien montés.



Recyclage des équipements et de l'emballage doit être prise en considération et le traitement des déchets doit être conformément à la législation / les réglementations locales et nationales.



En cas où vous auriez encore des questions, veuillez contacter votre support technique ou consultez un professionnel.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La série FCCOX-R est constituée de capteurs intelligents dotés de plages réglables de température, d'humidité relative et de CO / NO<sub>2</sub>. L'algorithme utilisé contrôle une seule sortie analogique / modulante basée sur les valeurs mesurées T, Hr et CO / NO<sub>2</sub>, qui peut être utilisé pour contrôler directement un ventilateur EC, un variateur de vitesse de ventilateur AC ou un actionneur de registre. Tous les paramètres sont accessibles via Modbus RTU.

## CODE D'ARTICLE

| Code d'article | Tension d'alimentation | I <sub>max</sub> |
|----------------|------------------------|------------------|
| FCCOG-R        | 18–34 VCC              | 77 mA            |
|                | 15–24 VCA ±10 %        | 140 mA           |
| FCCOF-R        | 18–34 VCC              | 77 mA            |

## DOMAINE D'UTILISATION

- Ventilation à la demande basée sur la température, l'humidité relative et le CO / NO<sub>2</sub>
- Convient pour des bâtiments résidentiels et commerciaux
- Conçu pour usage intérieur

## DONNÉES TECHNIQUES


- Bornier à contact à ressort
- Sortie analogique / modulante:
  - ▶ Mode 0–10 VCC: charge min. 50 kΩ ( $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$ )
  - ▶ Mode 0–20 mA: charge max. 500 Ω ( $R_L \leq 500 \Omega$ )
  - ▶ Mode PWM (type collecteur-ouvert): fréquence PWM: 1 kHz, charge min. 50 kΩ ( $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$ ); niveau de tension PWM: 3,3 ou 12 VCC
- Plage de température sélectionnable: 0–50 °C
- Plage de l'humidité relative sélectionnable: 0–100 %
- Plage de CO sélectionnable: 0–1.000 ppm
- Plage de NO<sub>2</sub> sélectionnable: 0–10 ppm
- Capteur de CO / NO<sub>2</sub> remplaçable
- Temps de préchauffage: 1 heure
- 3 LED à intensité lumineuse réglable pour l'indication d'état
- Précision: ±0,4 °C (plage 0–50 °C); ±3 % Hr (plage 0–100 % Hr)
- Convenable pour montage mural ou encastré
- Boîtier:
  - ▶ interne: plastique RABS, noir
  - ▶ externe: ABS, blanc
  - ▶ couvercle: ASA, blanc
- Norme de protection: IP30 (selon EN 60529)
- Plage d'utilisation typique:
  - ▶ température: 0–50 °C
  - ▶ humidité relative: 0–95 % Hr (sans condensation)
  - ▶ CO: 0–1.000 ppm
  - ▶ NO<sub>2</sub>: 0–10 ppm
- Température de stockage: -10–60 °C

## NORMES

- Directive basse tension 2014/35/EC
- ▶ EN 60529:1991 Les degrés de protection fournie par les enceintes (Code IP) amendement AC: 1993 à EN 60529
- ▶ EN 60730-1:2011 Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1: Exigences générales
- Directive EMC 2014/30/EC:
  - ▶ EN 60730-1:2011 Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1: Exigences générales
  - ▶ EN 61000-6-1:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1: Normes génériques d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
  - ▶ EN 61000-6-3:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Norme génériques d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère Amendement A1:2011 et AC: 2012 à EN 61000-6-3:2007
  - ▶ EN 61326-1 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 1: Exigences générales
  - ▶ EN 61326-2-3 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 2-3: Exigences particulières - Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des transducteurs avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance
- Directive WEEE 2012/19/EC
- Directive RoHS 2011/65/EC

CE

## DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT

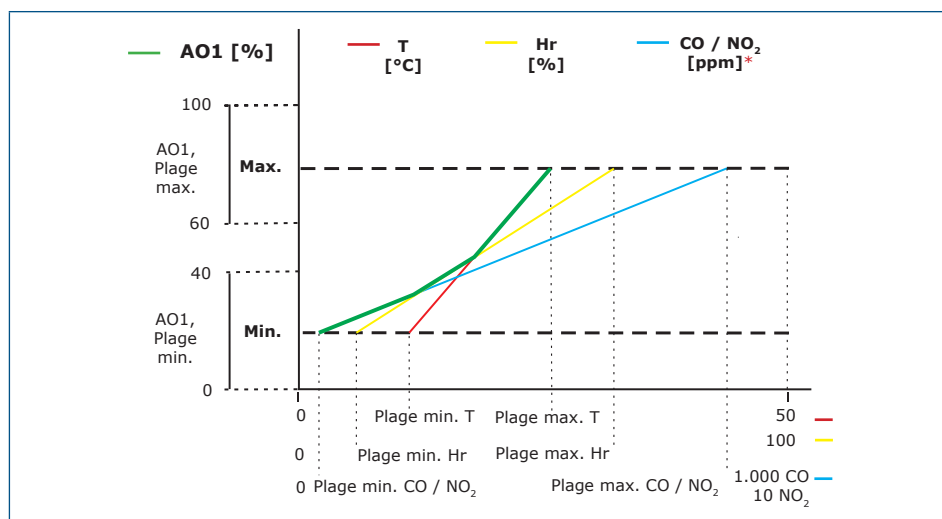

### NOTE

La sortie change automatiquement en fonction de la plus élevée des valeurs T, Hr ou CO / NO<sub>2</sub>, c'est-à-dire que la plus élevée des trois valeurs contrôle la sortie. Voir la ligne verte dans le diagramme opérationnel ci-dessus. Un ou plusieurs capteurs peuvent être désactivés. Par exemple: il est également possible de contrôler la sortie sur la base de la valeur de CO mesurée uniquement. Il n'est pas possible de contrôler la sortie en fonction des niveaux de CO et NO<sub>2</sub> mesurés simultanément.

## CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS

| Code d'article | FCCOF-R                                                                         | FCCOG-R       |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| V+             | 18—34 VCC                                                                       | 18—34 VCC     | 15—24 VCA ±10 % |
| V-             | Masse                                                                           | Masse Commune | CA ~            |
| A              | Modbus RTU (RS485), signal A                                                    |               |                 |
| /B             | Modbus RTU (RS485), signal /B                                                   |               |                 |
| Ao             | Sortie analogique / modulante (0—10 VCC / 0—20 mA / PWM)                        |               |                 |
| GND            | Masse AO                                                                        | Masse commune |                 |
| Raccordements  | Bornier à contacts à ressort, secteur du câble: 2,5 mm²; pas 5 mm; câble blindé |               |                 |

### PRUDENCE

La version -F du produit ne convient pas pour une connexion à 3 fils. Il a des masses séparées pour l'alimentation et la sortie analogique. Relier les deux masses ensemble peut entraîner des mesures incorrectes. Un minimum de 4 fils est requis pour connecter des capteurs de type -F.

La version -G est conçue pour une connexion à 3 fils et dispose d'une 'terre commune'. Cela signifie que la masse de la sortie analogique est connectée de manière interne à la masse de l'alimentation. Pour cette raison, les types -G et -F ne peuvent pas être utilisés ensemble sur le même réseau. Ne raccordez jamais la masse commune d'articles de type G avec d'autres appareils alimentés par courant continu (DC). Cela pourrait causer des dommages permanents aux appareils connectés.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN ÉTAPES


Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement les '**Mesures de sécurité et de précaution**'. Choisissez une surface lisse comme emplacement d'installation (un mur, un panneau, etc.). Ensuite suivez les étapes de montage suivantes:

### PRUDENCE

Lors de la planification de l'installation, prévoyez un espace suffisant pour la maintenance et l'entretien. Installez le capteur dans un endroit bien ventilé.

1. Déconnectez la tension d'alimentation.
2. Retirez le couvercle du boîtier externe et sortez le boîtier interne afin de pouvoir le connecter facilement.
3. Raccordez les câbles selon le schéma (Voir Fig. 1).

Fig. 1 Câblage et raccordements

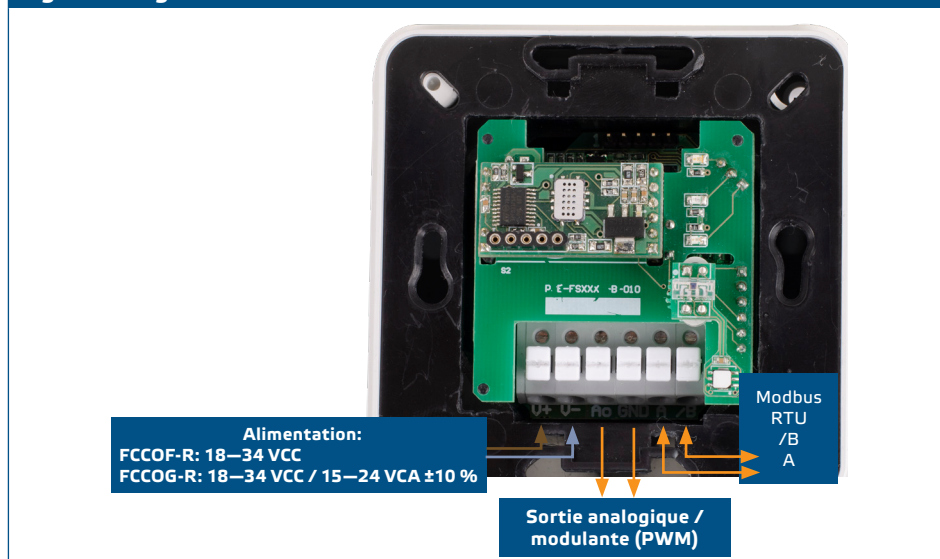

4. Installez le boîtier interne dans le mur à l'aide des éléments de connexion appropriés (non inclus dans le kit). Respectez la position et les dimensions de montage indiquées dans **Fig. 2** et **Fig. 3**.

| Fig. 2 Dimensions de montage - montage encastré | Fig. 3 Position de montage                         |           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|                                                 | Correct                                            | Incorrect |
|                                                 | <p>Gardez la distance minimale de 1,5 m du sol</p> |           |

5. Remettez le couvercle et fixez-le avec les vis.
6. Mettez sous tension.
7. Personnalisez les paramètres d'usine à celles désirées via le logiciel 3SModbus ou via le pocket "Sensistant". Pour les paramètres d'usine par défaut, voir la *carte des registres Modbus* du produit.



## NOTE

*Pour les données complètes du registre Modbus, consultez la carte des registres Modbus du produit. Il s'agit d'un document séparé lié au code article sur le site Web contenant la liste des registres. Il peut que les produits avec des versions antérieures du logiciel ne soient pas compatibles avec cette liste.*

### Montage en surface

1. Débranchez l'alimentation électrique.
2. Retirez le couvercle du boîtier.
3. Sortez le boîtier interne.
4. Fixez le boîtier externe au mur en utilisant les chevilles et les vis fourni. Respectez la position et les dimensions de montage indiquées dans **Fig. 4** et **Fig. 5**.
5. Insérez les câbles de raccordement à travers les presse-étoupes de l'appareil.

| Fig. 4 Dimensions de montage – montage en surface | Fig. 5 Position de montage                         |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|                                                   | Correct                                            | Incorrect |
|                                                   | <p>Gardez la distance minimale de 1,5 m du sol</p> |           |


6. Effectuez le câblage conformément au schéma de câblage (voir **Fig. 1**) en utilisant les informations de la section «**Câblage et connexions**».

7. Montez le régulateur dans le boîtier externe au moyen des vis et rondelles fournies (**Fig. 4**).
8. Remettez le couvercle et fixez-le avec les vis.
9. Mettez sous tension.
10. Personnalisez les paramètres d'usine à celles désirées via le logiciel 3SModbus ou via le pocket "Sensistant". Pour connaître les paramètres d'usine par défaut, reportez-vous à la carte des registres Modbus du produit.


### Paramètres facultatifs

Pour assurer une communication correcte, le NBT doit être activé sur seulement deux appareils du réseau Modbus. Si nécessaire, activez la résistance NBT via 3SModbus ou via le pocket Sensistant (*Registre de stockage 9*).

Exemple 1

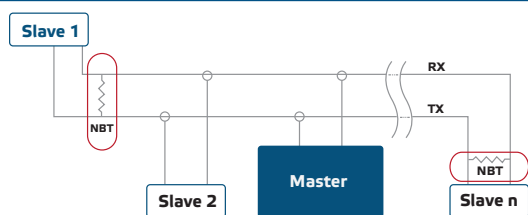

Exemple 2

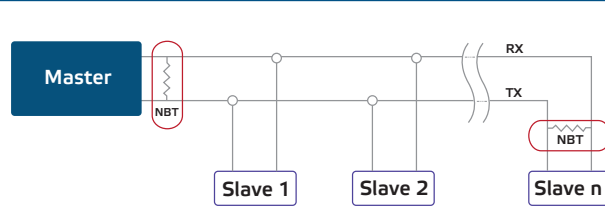

### NOTE

Dans un réseau Modbus, deux terminateurs NBT doivent être activés.



### NOTE

Montez l'unité de sorte que le bornier et les connexions soient en bas.



### PRUDENCE

Ne pas exposer directement au soleil!



### NOTE

Le capteur n'est pas conçu, fabriqué ni destiné à des équipements de contrôle ou de surveillance dans des environnements exigeant des performances de sécurité, dans lesquelles la défaillance du capteur pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, ou des dommages physiques ou environnementaux graves.

## MODE D'EMPLOI



### NOTE

Les composés libérés par les plastiques peuvent influencer les lectures du capteur. Veuillez prévoir plusieurs jours pour que le capteur se stabilise avant d'obtenir les valeurs exactes.



### NOTE

Le temps de préchauffage pour que le capteur atteigne sa précision et son niveau de performance les plus élevés une fois l'alimentation en tension appliquée est de 1 heure. Pendant le temps de préchauffage, la LED verte clignote et les mesures de CO / NO<sub>2</sub> retourneront 0 ppm.

### Procédure d'étalonnage

Le recalibrage n'est pas nécessaire. Tous les éléments du capteur sont calibrés et testés dans notre usine. Dans le cas improbable d'une défaillance de l'élément de capteur CO / NO<sub>2</sub>, ce composant peut être remplacé.

## Mise à jour du logiciel

De nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues sont rendues disponibles via une mise à jour du logiciel. Si votre appareil ne dispose pas du dernier micrologiciel installé, il peut être mis à jour. SenteraWeb est le moyen le plus simple de mettre à jour le micrologiciel de l'unité. Si vous n'avez pas de passerelle Internet disponible, le logiciel peut être mis à jour via l'application de démarrage 3SM (partie de la suite logicielle Sentera 3SMcenter).



## NOTE

*Assurez-vous que l'alimentation n'est pas interrompue pendant la procédure de «Chargeur de démarrage», sinon vous risqueriez de perdre des données non sauvegardées.*

## Indications LED


1. Lorsque la LED verte est allumée, la valeur mesurée (température, humidité relative ou CO / NO<sub>2</sub>) se situe entre les valeurs minimale et maximale de la plage d'alerte (**Fig. 6**).
2. Lorsque la LED jaune est allumée, la valeur mesurée (température, humidité relative ou CO / NO<sub>2</sub>) est dans la plage d'alerte (**Fig. 6**).  
La LED jaune clignote lorsque la communication Modbus est arrêtée et que HR8 est activé (timeout Modbus > 0 seconde).
3. Lorsque la LED rouge est allumée, la valeur mesurée (température, humidité relative ou CO / NO<sub>2</sub>) est inférieure à la valeur minimale de la plage de mesure ou supérieure à la valeur maximale. La LED rouge clignotante indique une perte de communication avec un capteur (**Fig. 6**).



## NOTE

*Lorsque le capteur est en mode «chargeur de démarrage», les LED verte et jaune clignotent en alternance. Pendant le téléchargement du micrologiciel, la LED rouge clignote en plus.*

**Fig. 6 Voyants de communication LED**

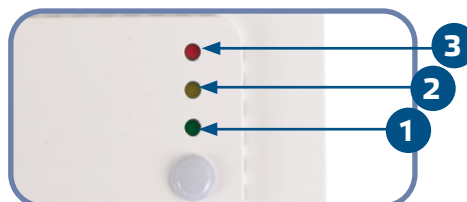

## NOTE

*Par défaut, l'indication LED se réfère aux mesures de CO. Cela peut être modifié en valeurs de température, d'humidité relative ou de NO<sub>2</sub> via le registre de maintien Modbus 79 (voir Tableau Registres de maintien).*



## NOTE

*L'intensité des LED peut être réglée entre 0 et 100% avec un pas de 10% en fonction de la valeur réglée dans le registre de maintien 80. L'écriture de «0» dans le registre de maintien 80 désactive toutes les LED.*

## Capteur de lumière ambiante

L'intensité lumineuse, mesurée en lux, est disponible dans le registre d'entrée 41. Supplémentairement, un niveau actif et un niveau veille peuvent être définis dans les registres de maintien 35 et 36. Le registre d'entrée 42 indique si la valeur mesurée est inférieure au niveau de veille, au-dessus du niveau actif ou entre les deux niveaux:

- Niveau de lumière ambiante < niveau de veille: Le registre d'entrée 42 indique «Standby».
- Niveau de lumière ambiante > niveau actif: Le registre d'entrée 42 indique «Actif».
- Niveau de veille < Niveau de lumière ambiante < Niveau actif: Le registre d'entrée 42 indique «Basse intensité».

## VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

---

Après la mise sous tension, une des LED s'allume selon l'état de la variable mesuré. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les raccordements.

## INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

---

Évitez les chocs et des conditions extrêmes; stockez en emballage d'origine.

## INFORMATIONS ET RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE

---

Deux ans après la date de livraison contre les défauts de fabrication. Toute modification ou altération du produit après la date de publication soulage le fabricant de toute responsabilité. Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour des erreurs d'impression ou des erreurs dans ces données.

## ENTRETIEN

---

Dans des conditions normales, ce produit ne nécessite aucun entretien. En cas d'encrassement nettoyez avec un chiffon sec ou peu humide. En cas de forte pollution, nettoyez avec un produit non agressif. Dans ces conditions l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation. Faites attention à ce qu'aucun liquide entre dans l'appareil. Seulement reconnectez à l'alimentation quand il est complètement sec.