


SMTN1 | INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO

Istruzioni di montaggio e di funzionamento

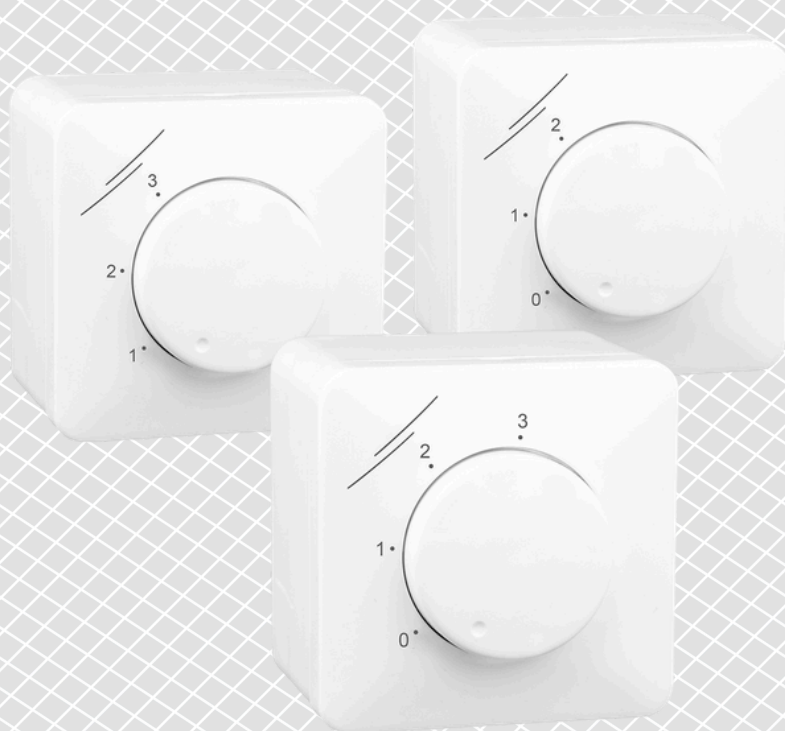

Sommario

1. SICUREZZA E PRECAUZIONI

.....

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

.....

3. CODICI ARTICOLO

.....

4. AREA DI UTILIZZO PREVISTA

.....

5. DATI TECNICI

.....

6. NORME

.....

7. SCHEMA DI COMMUTAZIONE

.....

8. CABLAGGIO E CONNESSIONI

.....

9. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO IN FASI

.....

10. VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE

.....

11. TRASPORTO E DEPOSITO

.....

12. GARANZIA E RESTRIZIONI

.....

13. MANUTENZIONE

.....

1. SICUREZZA E PRECAUZIONI



Leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale, nella scheda tecnica e nella mappa dei registri Modbus prima di utilizzare il prodotto. Per la sicurezza personale e delle apparecchiature, nonché per garantire prestazioni ottimali del prodotto, assicurarsi di aver compreso appieno il contenuto prima di installare, utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto.



Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE), le conversioni e/o modifiche non autorizzate del prodotto sono inammissibili.



Il prodotto non deve essere esposto a condizioni anomale, come temperature estreme, luce solare diretta o vibrazioni. L'esposizione prolungata a vapori chimici in alte concentrazioni può compromettere le prestazioni del prodotto. Assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia il più asciutto possibile ed evitare la formazione di condensa.



Tutte le installazioni devono essere conformi alle normative locali in materia di salute e sicurezza, agli standard elettrici locali e ai codici approvati. Questo prodotto deve essere installato esclusivamente da un ingegnere o da un tecnico con una conoscenza approfondita del prodotto e delle precauzioni di sicurezza.



Evitare il contatto con parti elettriche sotto tensione. Scollegare sempre l'alimentazione prima di collegare, riparare o eseguire interventi di manutenzione sul prodotto.



Verificate sempre di collegare l'alimentatore corretto al prodotto e di utilizzare cavi con le caratteristiche e la sezione adeguate. Assicuratevi che tutte le viti e i dadi siano serrati correttamente e che i fusibili (se presenti) siano al loro posto.



Si dovrebbe prendere in considerazione il riciclo delle apparecchiature e degli imballaggi. Questi devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti locali e nazionali.



Se ci sono domande a cui non viene data risposta, contatta l'assistenza tecnica o consulta un professionista.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gli interruttori della serie SMTN1 sono progettati per il controllo manuale della velocità di motori elettrici a tre stadi (ventilatori). Sono disponibili tre versioni del prodotto, ciascuna con un diverso numero di uscite. La tensione di alimentazione viene indirizzata a una delle uscite in base alla posizione dell'interruttore selezionata. Il carico massimo è di 10 A resistivo e 3 A induttivo. È possibile collegare più carichi, purché non venga superata la corrente massima indicata. Gli interruttori sono adatti sia per il montaggio a incasso (IP44) che per il montaggio a superficie (IP54).

3. CODICI ARTICOLO

Codice articolo	posizione OFF	Alimentazione elettrica
SMTN1-30-3A	SÌ	230 VAC ± 10 % / 50—60 Hz
SMTN1-30-3B	NO	
SMTN1-30-4C	SÌ	

4. AREA DI UTILIZZO PREVISTA

- Regolazione della velocità dei motori elettrici multistadio (ventilatori)
- Adatto all'uso in ambienti esigenti, come cucine e bagni.

5. DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 VAC ± 10 % / 50—60 Hz
- Uscita: 230 V VAC / 50-60 Hz
- Carico: max. 10 A (resistivo) / 3 A (induttivo)
- Allegato:
 - Esterno: ASA, bianco, IP54 (secondo EN 60529)
 - Interno: poliammide, bianco, IP44 (secondo EN 60529)
- Condizioni ambientali di funzionamento:
 - Temperatura: 0—50 °C
 - Umidità relativa: < 95 % UR (senza condensa)
 - Temperatura di conservazione: -10—55 °C

6. NORME

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
- Direttiva delegata (UE) 2015/863 (RoHS 3) della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni.
- Direttiva RAEE 2012/19/UE



7. SCHEMA DI COMMUTAZIONE

Schema di commutazione e connessione

Schema di commutazione
SMTN1-30-3A

Pos. manopola	0	1	2
		X	
			X

Collegamenti motore

L	U1	U2
Fornitura	Motore	

Schema di commutazione
SMTN1-30-3B

Pos. manopola	1	2	3
	X		
		X	
			X

Collegamenti motore

L	U1	U2	U3
Fornitura	Motore		

Schema di commutazione
SMTN1-30-4C


Pos. manopola	0	1	2	3
		X		
			X	
				X

Collegamenti motore

L	U1	U2	U3
Fornitura	Motore		

8. CABLAGGIO E CONNESSIONI

Figura 1 Schema elettrico

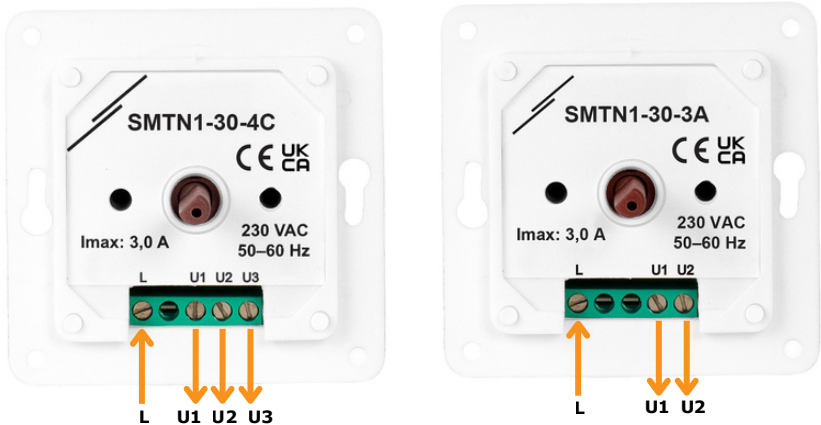

L	Tensione di alimentazione (230 VAC ±10 % / 50–60 Hz)
U1	Uscita per il motore (230 VAC ±10 % / 50–60 Hz / 10 A (3 A))
U2	Uscita per il motore (230 VAC ±10 % / 50–60 Hz / 10 A (3 A))
U3	Uscita per il motore (230 VAC ±10 % / 50–60 Hz / 10 A (3 A))
Connessioni	Sezione del cavo: max. 2,5 mm ²


9. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PASSO PASSO

Prima di iniziare il montaggio dell'unità, leggere attentamente la sezione "Sicurezza e precauzioni". Quindi procedere con i seguenti passaggi di montaggio:

Montaggio a incasso

1. Rimuovere la manopola ruotandola verso destra finché non si sgancia.
2. Svitare il dado e rimuovere il coperchio dell'involucro esterno.
3. Spegner l'alimentatore ed effettuare i collegamenti secondo lo schema elettrico (vedere Figura 1).
4. Montare l'involucro interno nella parete secondo le dimensioni di montaggio indicate nella Figura 2.

Figura 2 Dimensioni di montaggio - montaggio a incasso

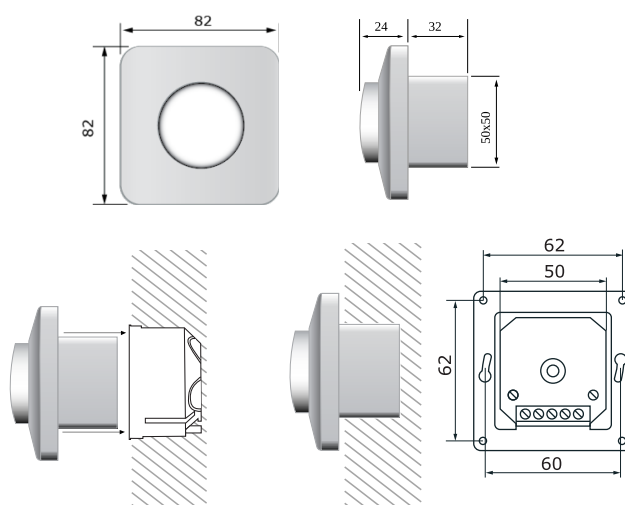

NOTA


Montare l'unità in modo che la morsettiera e i collegamenti siano rivolti verso il basso.

5. Rimontare il coperchio e fissarlo con il dado.
6. Rimetti la manopola al suo posto e ruotala sulla posizione "0" (versioni -3A e -4C) o sulla posizione "1" (versione -3B).
7. Accendere l'alimentatore.

Montaggio a superficie

1. Rimuovere la manopola ruotandola verso destra finché non si sgancia.
2. Svitare il dado e rimuovere il coperchio dell'involucro esterno.
3. Fissare l'involucro esterno alla superficie mediante viti e tasselli (non inclusi) secondo le dimensioni di montaggio indicate in Fig. 3.

Figura 3 Dimensioni di montaggio — montaggio a superficie

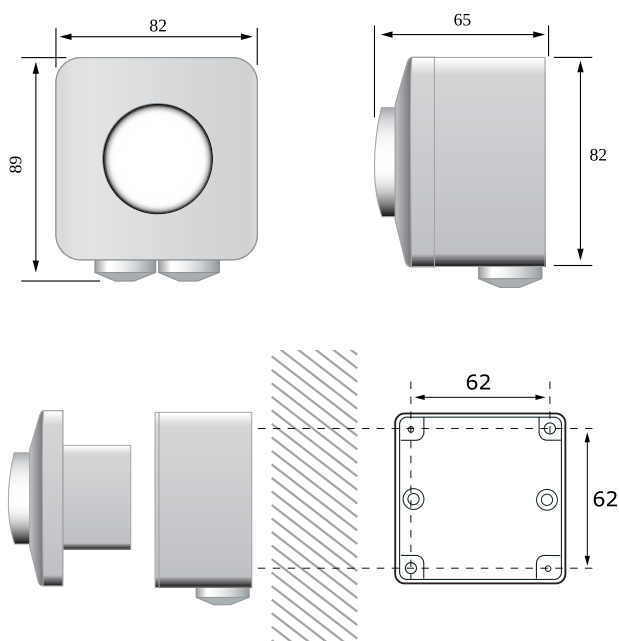

4. Spegner l'alimentatore e inserire i cavi attraverso i passacavi.
5. Eseguire i collegamenti elettrici secondo lo schema elettrico (vedere Figura 1).
6. Inserisci l'involucro interno in quello esterno e fissalo utilizzando le viti e le rondelle incluse nella confezione.



NOTA

Montare l'unità in modo che la morsettiera e i collegamenti siano rivolti verso il basso.

7. Rimontare il coperchio e fissarlo con il dado.
8. Rimetti la manopola al suo posto e ruotala sulla posizione "0" (versioni -3A e -4C) o sulla posizione "1" (versione -3B).
9. Accendere l'alimentatore.

10. VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE

Quando si lavora su dispositivi elettrici, utilizzare esclusivamente utensili e attrezzature con manici non conduttivi.

In caso di funzionamento difettoso, si prega di verificare se

- Viene applicata la tensione corretta;
- tutti i collegamenti sono corretti;
- Il dispositivo regolato è funzionante.

11. TRASPORTO E DEPOSITO

Evitare urti e condizioni estreme; conservare nella confezione originale.

12. GARANZIA E RESTRIZIONI

Garanzia di due anni dalla data di consegna contro difetti di fabbricazione. Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto successiva alla data di produzione esonera il produttore da ogni responsabilità. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o inesattezze nei dati riportati.

13. MANUTENZIONE

In condizioni normali, questo prodotto non richiede manutenzione. In caso di sporco, pulire con un panno asciutto o umido. In caso di forte sporco, pulire con un prodotto non aggressivo. In queste circostanze, scollegare l'unità dall'alimentazione. Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'unità. Ricollegarla all'alimentazione solo quando è completamente asciutta.

