

STRA1

230 VAC TRANSFORMATORINIS
REGULIATORIUS SU TK IR PALEIDIMO /
SUSTABDYMO FUNKCIJA
GALIOS DIAPAZONAI: 10–20 A

Montavimo ir naudojimo instrukcijos



Turinys

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS	3
--	----------

GAMINIO APRAŠYMAS	4
--------------------------	----------

GAMINIO KODAS	4
----------------------	----------

NAUDOJIMO SRITIS	4
-------------------------	----------

TECHNINIAI DUOMENYS	4
----------------------------	----------

STANDARTAI	4
-------------------	----------

VEIKIMO DIAGRAMOS	5
--------------------------	----------

PAJUNGIMAS	5
-------------------	----------

MONTAVIMO INSTRUKCIJA	5
------------------------------	----------

PAJUNGIMO PATIKRINIMAS	7
-------------------------------	----------

TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS	8
---	----------

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI	8
--	----------

PRIEŽIŪRA	8
------------------	----------

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



Prieš pradėdant darbus su gaminiu, perskaitykite visą informaciją apie jį, aprašymą, montavimo instrukcijas ir laidų pajungimo schemą. Dėl asmeninio ir gaminio saugumo, bei optimalaus jo panaudojimo, prieš montuojant jį įsitikinkite, kad visiškai suprantate jo montavimą, naudojimą ir šio gaminio aptarnavimą.



Dėl saugos ir licencijavimo (CE) priežasčių, gaminio naudojimas ne pagal paskirtį ar bet koks gaminio modifikavimas neleidžiami.



Gaminys negali būti veikiamas ekstremalių sąlygų: ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ar vibracijos. Aukštos koncentracijos cheminiai garai su ilgalaikiu poveikiu, taip pat gali turėti įtakos gaminio veikimui. Įsitikinkite, kad darbinė aplinka būtų kiek įmanoma sausesnė, įsitikinkite kad nesusidarys kondensatas.



Visi įrenginiai turi atitikti saugos ir sveikatos teisės aktus ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto specialisto pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.



Venkite kontakto su dalimis prijungtomis prie įtampos, su gaminiu visada elkitės atsargiai. Prieš prijungdami maitinimo kabelius, atlikdami techninę priežiūrą ar gaminio remontą atjunkite maitinimo šaltinį.



Visada įsitikinkite, kad jungiate tinkamą maitinimo šaltinį, naudojate tinkamo diametro ir savybių kabelius. Įsitikinkite, kad visi varžtai ir varžlės yra gerai priveržti ir saugikliai (jei tokių yra) gerai įtvirtinti.



Turėtų būti atsižvelgiama į įrenginių, pakuočių perdirbimo, šalinimo vietas ir nacionalinės teisės aktus ir taisykles.



Tuo atveju, jeigu yra kokių nors klausimų į kuriuos nėra atsakymo, kreipkitės į techninio aptarnavimo skyrių arba pasikonsultuokite su specialistu.

GAMINIO APRAŠYMAS

Transformatoriniai ventiliatoriaus greičio reguliatoriai STRA1 serijos reguliuoja vienfazių įtampa reguliuojamų variklių sukimosi greitį, keičiant išėjimo įtampą. Jie turi autotransformatorių ir greitis valdomas rankiniu būdu penkiomis pakopomis (greičiais). Jie turi TK šiluminės variklio apsaugos pajungimo kontaktus, nuotolinio paleidimo / stabdymo kontaktus ir 230 VAC išėjimą gedimo indikacijai pajungti. Dėl naudojamos technologijos, transformatoriniai ventiliatoriaus greičio reguliatoriai užtikrina reguliuojamą išėjimo įtampą į variklį, su puikia sinusidine forma.

GAMINIO KODAS

Gaminio kodas	Nominali maks. srovė, [A]	Saugiklis (6*32 mm), [A]
STRA1100L22	10,0	(6*32 mm) T-16,0 A-H
STRA1130L22	13,0	(6*32 mm) T-20,0 A-H
STRA1160L20	16,0	(6*32 mm) T-25,0 A-H
STRA1200L20	20,0	(6*32 mm) T-25,0 A-H


NAUDOJIMO SRITIS

- Ventiliatoriaus greičio reguliatorius valdantis greitį keičiant įtampą
- Naudojamas tik patalpose


TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimo įtampa: 230 VAC / 50–60 Hz
- Didžiausia variklio srovė: priklauso nuo versijos (žr. gaminio kodus)
- Nereguliuojamas išėjimas: 230 VAC / 2A
- TK gnybtai variklio šiluminės apsaugos pajungimui
- Automatinis paleidimas išjungus maitinimą?
- 5 laipsnių rotacinis jungiklis rankiniam valdymui ir išjungimui
- Aliarmo išėjimas
- Žalias LED nurodo, kad gaminys įjungtas
- Įėjimas nuotoliniam įjungimo / išjungimo jungikliui
- Korpusas: Metalinis (RAL 7035, miltelinis padengimas)
- Apsaugos standartai: IP54 (atitinka EN 60529)
- Darbinės aplinkos sąlygos:
 - ▶ Temperatūra: -20–35 °C
 - ▶ Santykinė drėgmė: 5–95 % rH (ne kondensatas)

STANDARTAI

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC 
- EMC Direktyva 2014/30/EC: EN 61326
- WEEE Direktyva 2012/19/EC
- RoHs Direktyva 2011/65/EC

VEIKIMO DIAGRAMOS

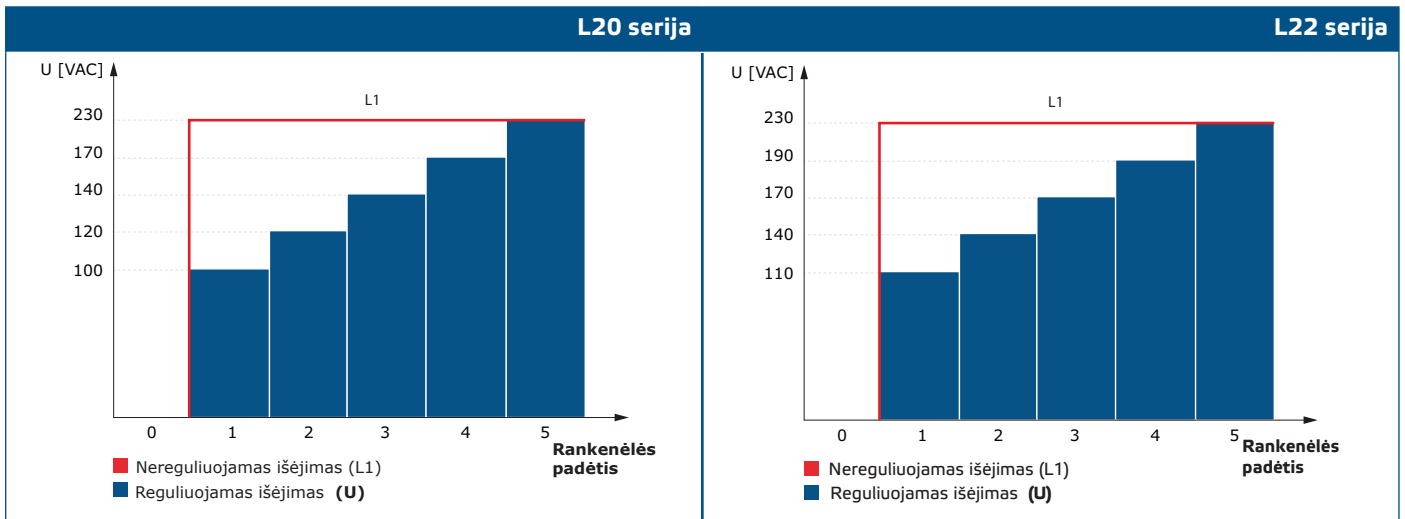

PAJUNGIMAS

Pe	žeminimo gnybtas
L	Maitinimo įtampa (230 VAC / 50–60 Hz)
N	Nereguliuojamas išėjimas, nulis
L1	Nereguliuojamas išėjimas, fazė
N	Reguliuojamas išėjimas į variklį, nulis
U	Reguliuojamas išėjimas į variklį, fazė
CC	Įėjimas - normaliai uždaras kontaktas nuotoliniam įjungimui / išjungimui
CC	
OC	Įėjimas - normaliai atviras kontaktas nuotoliniam įjungimui / išjungimui
OC	
TK	TK gnybtai variklio šiluminei apsaugai pajungti
TK	
N	Aliarmo išėjimas (230 VAC / 1 A)
AL	



DĖMESIO

Įsitikinkite, kad naudojate tinkamo diametro ir parametrų kabelį.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti STRA1, atidžiai perskaitykite „**Saugumo ir atsargumo taisykles**“. Montavimui pasirinkite lygų paviršių (sieną, plokštę).


Viską atlikite paeiliui:

1. Atidarykite reguliatoriaus korpuso dureles. Turėkite omenyje, kad yra du laikai einantys iš plokštės ir prijungti prie šviesos diodo.
2. Pritvirtinkite korpusą, naudodami korozijai atsparius varžtus. Atkreipkite dėmesį teisingą montavimo padėtį ir išmatavimus (žr. **Fig.1 Montavimo išmatavimai** ir **Fig. 2 Montavimo padėtis**). Montavimo angos yra korpuso galinėje dalyje ir yra uždengiamos įleidžiamuoju kištuku.

- 3.** Siekiant sumažinti darbinę temperatūrą, atkreipkite dėmesį į šias instrukcijas:
- 3.1** Laikykitės atstumų tarp sienos / lubų ir prietaiso bei tarp dviejų prietaisų, kaip parodyta **Fig. 2**. Norint užtikrinti pakankamą regulatoriaus vėdinimą, reikia išlaikyti atstumus iš kiekvienos gaminio pusės.
 - 3.2** Montuodami gaminį, nepamirškite, kad kuo aukščiau jūs jį sumontuosime, tuo aukštesnėje temperatūroje jis dirbs. Pavyzdžiui, techninėse patalpose gali būti labai svarbus teisingas gaminio sumontavimo aukštis.
 - 3.3** Jei nėra galimybės neviršyti maksimalios aplinkos temperatūros, tada reikalingas priverstinis gaminio aušinimas.


Nesilaikant pateiktų taisyklių, galima sumažinti gaminio tarnavimo laiką ir atleisti gamintoją nuo garantinės atsakomybės.

Fig. 1 Montavimo išmatavimai

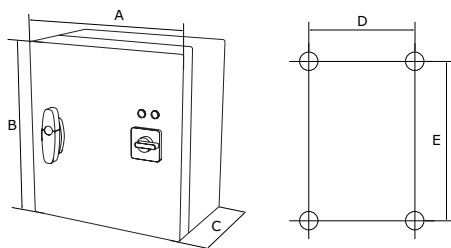

Gaminio kodas	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
STRA1100L22	300	325	185	255	255
STRA1130L22	300	325	185	255	255
STRA1160L20	300	425	235	255	355
STRA1200L20	300	430	235	255	355

Fig. 2 Montavimo padėtis

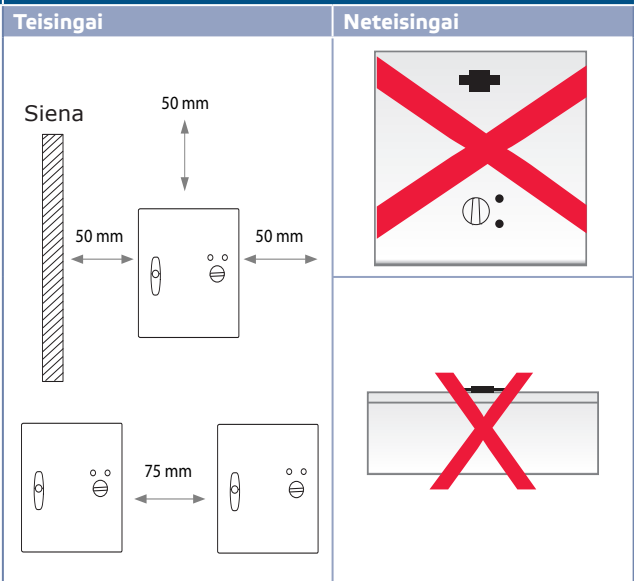


- 4.** Prakiškite kabelius per sandariklius ir pajunkite laidus kaip nurodyta schemoje žr. **Fig. 3** ir naudokitės informacija iš pastraipos „Laidai ir jungtys“.
- 4.1** Maitinimo įtampos pajungimas (gnybtai L, N ir PE);
 - 4.2** Variklio (ių) pajungimas (gnybtai U, N ir PE);
 - 4.3** Jei reikalingas, prijunkite nereguliuojamą išėjimą (gnybtas L1 ir N); Jis gali būti naudojamas užmaitinti 230 VAC vožtuvą, lemputę ir t.t, kai rankenėlė ne "0" padėtyje (žr. 1 lentelę žemiau).
 - 4.4** Jei reikalinga pajunkite gedimo indikaciją (gnybtai N ir AL).
 - 4.5** Prijunkite prie TK gnybtų variklio šiluminės apsaugos laidus, kad variklis būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Standartiškai reguliatorius pristatomas su trumpikliu tarp TK gnybtų.
 - 4.6** Pasijunkite normaliai uždara ir normaliai atvira kontaktus išoriniam valdymui (gnybtai OC, CC).

⚠ DĖMESIO

Prieš gaminius pagrindinėje maitinimo grandinėje turi būti sumontuotas automatinis jungiklis.

Fig. 3 Pajungimo schema

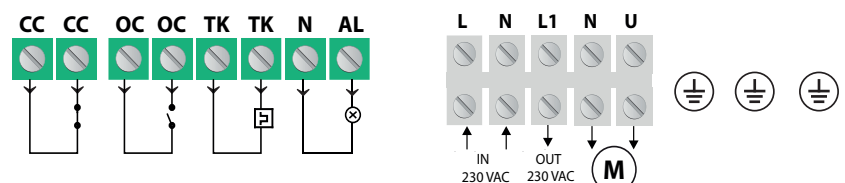

DĒMESIO







Prieš įjungdami gaminį įsitikinkite kad viskas gerai pajungta.

5. Uždarykite dureles.
6. Pasukite rankenėlę į '0' padėtį.
7. Užveržkite sandariklius.
8. Įjunkite maitinimo šaltinį.
9. Patikrinkite, ar transformatorinis reguliatorius veikia normaliai.
10. Nustato išėjimo įtampą

Papildomi nustatymai

Standartinė išėjimo įtampos konfigūracija yra nurodyta **1 lentelėje** žemiau. Jei yra daugiau nei 5 išėjimo įtampos, tai jas galima pasirinkti keičiant laidų pajungimą.

Lentelėje 1 įtampos

Rankenėlės padėtis	0	-	1	2	3	4	5
Laidai		-					
Reguliuojamas išėjimas [VAC]							
L20 versija	0	80*	100	120	140	170	230
L22 versija	0	80*	110	140	170	190	230
Nereguliuojamas išėjimas [VAC]							
L1	0	230	230	230	230	230	230

**Yra tik nepajungtas*

PAJUNGIMO PATIKRINIMAS

DĒMESIO

Kai naudojate elektrinius prietaisus, naudokite tik įrankius ir įrangą su dielektrinėmis rankenomis.

Prijungus gaminį prie maitinimo šaltinio, ant viršutinio dangtelio turi įsijungti žalia dioda, nurodantis, kad reguliatorius užmaitintas

Saugus naudojimas priklauso nuo tinkamo sumontavimo. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

- Gaminio maitinimas yra teisingai prijungtas.
- Yra apsauga apsauganti nuo elektros šuolio.
- Kabeliai ir saugikliai tinkamų parametų.
- Pro gaminį praeina tinkamas oro srautas.

Reguliatorius turi TK gnybtus variklio šiluminei apsaugai pajungti. Kai sudirba variklio šiluminė apsauga reguliatoriaus išėjimo įtampa atsijungia, ventiliatorius sustoja ir įsijungia reguliatoriaus raudona LED indikacija nurodanti kad ivyko gedimas.

DĒMESIO

Gaminio maitinimo įtampa yra pavojinga sveikatai. Atlikite reikiamus saugumo matavimus.



DĖMESIO

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą ir įsitikinkite kad gaminys negauna įtampos.



DĖMESIO

Venkite tiesioginių saulės spindulių!

TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Venkite smūgių ir ekstremalių sąlygų, sandėliuokite originaliose pakuotėse.

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI

Dveji metai nuo pristatymo datos gamykliniam defektui. Visi pakeitimai arba modifikacijos atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės. Gamintojas neatsako už spausdinimo klaidas ir neatitikimus šiame dokumente, nes gamintojas pasilieka teisę į gaminio modifikavimą ir tobulinimą bet kuriuo laiku po šio dokumento išleidimo.

PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis šis gaminys nereikalauja priežiūros. Suteptą gaminį valyti sausu arba drėgnu skudurėliu. Labai suteptą gaminį, valykite naudojant neagresyvius skysčius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prieš valant, gaminys turi būti atjungtas nuo maitinimo. Atkreipkite dėmesį, kad į gaminį nepatektų drėgmė. Pajunkite prie jo maitinimą tik tada kai jis bus visiškai sausas.