

HPS-X--LP | VERSCHILDRUKSENSOR

Montage & gebruiksvorschriften



Inhoudstafel

VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN	3
PRODUCTBESCHRIJVING	4
ARTIKELCODES	4
TOEPASSINGSGEBIED	4
TECHNISCHE GEGEVENS	4
NORMEN	5
WERKINGSSCHEMA	5
BEDRADING EN AANSLUITINGEN	5
MONTAGE VOORSCHRIFTEN IN STAPPEN	6
VERIFICATIE VAN DE INSTALLATIE	8
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN	9
TRANSPORT EN OPSLAG	11
GARANTIE INFORMATIE EN BEPERKINGEN	11
ONDERHOUD	11

VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN



Voor u aan de slag gaat met ons product, lees aandachtig de technische fiche, installatie instructie en het aansluitschema. Om uw persoonlijke veiligheid en die van het toestel, evenals de optimale prestaties van het product te garanderen, zorg ervoor dat u de volledige technische inhoud begrijpt voordat u het toestel installeert, in gebruik neemt, of er onderhoud op uitvoert.



Omwille van de veiligheid en de homologatie (CE) is het ombouwen en / of veranderen van het product niet toegestaan.



Het product mag niet worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden zoals: extreme temperaturen, direct zonlicht of trillingen. Chemische dampen met een hoge concentratie in combinatie met een lange blootstellingstijd kunnen de prestaties van het product nadelig beïnvloeden. Zorg ervoor dat de werkomgeving zo droog mogelijk is; controleer daarom ook op condensatie.



Alle installaties moeten voldoen aan de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften evenals de plaatselijke elektrische normen. Dit product kan enkel worden geïnstalleerd door een ingenieur of technicus die een deskundige kennis heeft van het product en de veiligheidsvoorschriften.



Vermijd contact met, onder spanning staande, onderdelen. Schakel steeds de stroombron uit voordat u de voedingskabels aansluit, onderhouds- of reparatiewerken uitvoert op het toestel.



Controleer altijd of u de juiste stroomvoorziening toepast op het product en gebruik kabels met de juiste diameter en kenmerken. Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven goed zijn aangedraaid en dat de zekeringen (indien aanwezig) goed geplaatst zijn.



Het weggooien van toestellen of verpakking moet volgens de lokale en nationale wetgeving / regels gebeuren. Het recycleren is aanbevolen.



Indien u nog vragen heeft, contacteer dan uw technische dienst of een andere deskundige.

PRODUCTBESCHRIJVING

De HPS-X--LP-serie zijn hoogwaardige verschildruksensoren (-125–125 Pa) met Modbus RTU-communicatie. Ze zijn uitgerust met een volledig digitale drukomzetter en zo ontworpen dat zij aan een breed scala van toepassingen beantwoorden. De luchtstroomsnelheid kan uitgelezen worden na het aansluiten van de externe Pitotbuis set. Alle parameters zijn toegankelijk via Modbus RTU. Ze beschikken ook over een geïntegreerde K-factor en een analoge / modulerende uitgang (0–10 VDC / 0–20 mA / 0–100 % PWM).

ARTIKELCODES

Code	Voeding	Maximaal energieverbruik	Nomimaal energieverbruik	I _{max}	Werkbereik
HPS-F--LP	18–34 VDC	1,3 W	1,26 W	71 mA	-125–125 Pa
HPS-G--LP	18–34 VDC	1,3 W	1,26 W	70 mA	
	15–24 VAC ±10 %	1 W	1 W		

TOEPASSINGSGBIED

- Meten van verschildruk in HVAC toepassingen
- Meten van luchtvolume in HVAC toepassingen
- Meten van luchtsnelheid in HVAC toepassingen (met behulp van de PSET-PTX-200 Pitotbuis aansluitset)
- Druk / luchtstroom bewaking in ultrareine zones
- Zuivere lucht en niet-agressieve, niet-ontvlambare gassen


TECHNISCHE GEGEVENS

- Ingebouwde digitale hoog resolutie verschildruksensor
- De luchtsnelheid kan gemeten worden via Modbus RTU (met behulp van de PSET-PTX-200 Pitotbuis aansluitset)
- Selecteerbare analoge / digitale uitgang: 0–10 VDC / 0–20 mA / PWM (open collector type):
 - ▶ 0–10 VDC-modus: $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$
 - ▶ 0–20 mA-modus: $R_L \leq 500 \Omega$
 - ▶ PWM-modus: PWM frequentie: 1 kHz, $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$
- Minimale reikwijdte van de verschildruk: 10 Pa
- Minimale reikwijdte van het debiet: 10 m³/h
- Minimale reikwijdte van de luchtsnelheid: 1 m/s
- Reactietijd: 0,1–10 s
- Geïmplementeerd K-factor
- Selecteerbare interne spanningsbron voor PWM-uitgang: 3,3 VDC of 12 VDC
- Verschildruk, luchtvolume en luchtsnelheid waarden uitleesbaar via Modbus RTU
- Instelbare minimum en maximum werkingsbereik
- Modbus register reset functie (naar fabrieksinstelling)
- Vier LED's voor de status van de sensor en voor de meetwaarden
- Modbus RTU communicatie
- Kalibratie procedure door middel van een microschakelaar
- Aluminium aansluitbussen voor de drukleidingen
- Nauwkeurigheid: ± 2 % van het werkingsbereik
- Werkingscondities:
 - ▶ Temperatuur: -5–65 °C
 - ▶ Relatieve vochtigheid: <95 % rH (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -20–70 °C

NORMEN

- EMC richtlijnen 2014/30/EU: CE
 - ▶ EN 61326-1: 2013 Elektrische uitrusting voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 1: Algemene eisen
 - ▶ EN 61326-2-3: 2013 Elektrische uitrusting voor meet-, controle- en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-3: Bijzondere eisen - Testconfiguratie, operationele omstandigheden en prestatiecriteria voor transducers met geïntegreerde of externe signaalconditionering
- WEEE richtlijn 2012/19/EU
- RoHs richtlijn 2011/65/EU

WERKINGSSCHEMA

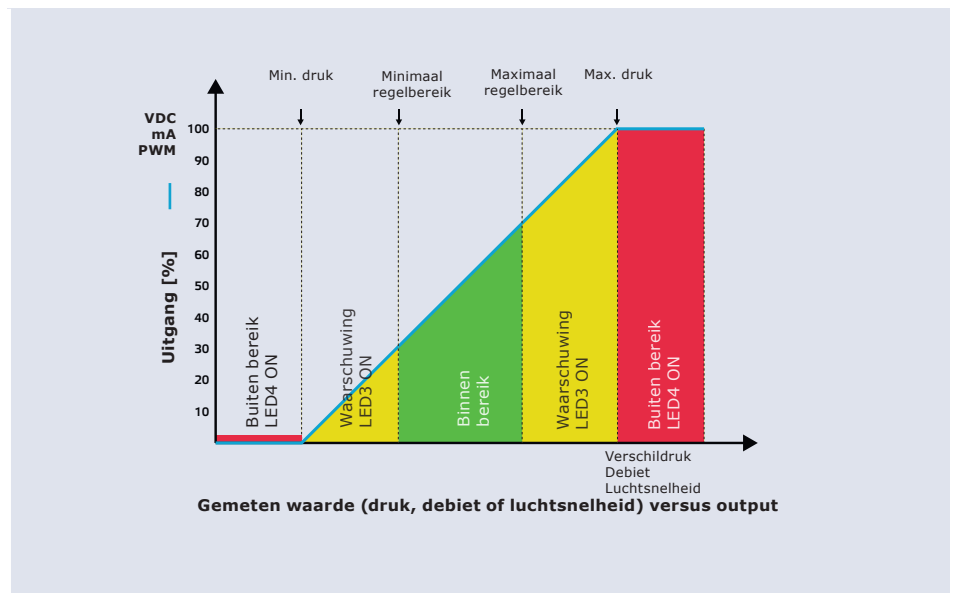

BEDRADING EN AANSLUITINGEN

Artikelcode	HPS-G--LP	HPS-F--LP	
VIN	18–34 VDC	18–34 VDC	13–26 VAC
GND	Massa	Gemeenschappelijke massa	AC~
A	Modbus RTU (RS485), A		
/B	Modbus RTU (RS485), /B		
AO1	Analoge / modulerende uitgang (0–10 VDC / 0–20 mA / PWM)		
GND	Massa AO1	Gemeenschappelijke massa	
Aansluiting	Kabeldoorsnede	1,5 mm ²	

ATTENTIE


De -F versie van dit product is niet geschikt voor 3-draads aansluiting. Het heeft afzonderlijke massa's voor voeding en analoge uitgang. Beide massa's verbinden kan resulteren in onjuiste metingen. Er zijn minstens 4 draden nodig voor het aansluiten van -F type sensoren.

De -G versie is bedoeld voor 3-draads aansluiting en beschikt over een gemeenschappelijke massa. Dit wil zeggen dat de massa's van de analoge uitgang inwendig verbonden zijn met de massa van de voeding. Omwille van deze reden kunnen -F en -G type sensoren niet gemengd worden binnen één netwerk. Verbind nooit de gemeenschappelijke massa van G-type-artikelen met andere apparaten die op gelijkstroom werken. Door dit toch te doen kan mogelijk permanente schade aangebracht worden aan de aangesloten toestellen.


MONTAGE VOORSCHRIFTEN IN STAPPEN

Lees aandachtig "Veiligheids- & voorzorgsmaatregelen" voordat u begint met het monteren van het apparaat. Zoek een egale ondergrond uit waarop u monteert (muur, paneel enz.).

1. Schroef de voorzijde los en verwijder deze van de behuizing.
2. Bevestig de behuizing op het oppervlak door middel van geschikt bevestigingsmateriaal en rekening houdend met de montageafmetingen uit **Fig. 1 Afmetingen** en met de correcte montagepositie zoals getoond in **Fig. 2 Montagepositie**.

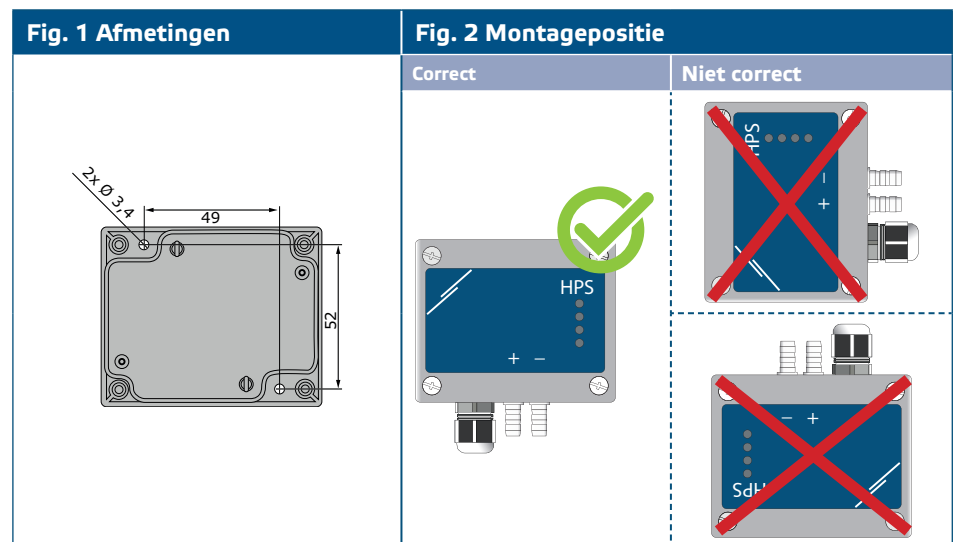


3. Draai de kabelwartels aan.
4. Aansluiten zoals getoond in **Fig. 3 Aansluitschema** volgens de informatie in paragraaf "Bedrading en aansluitingen".

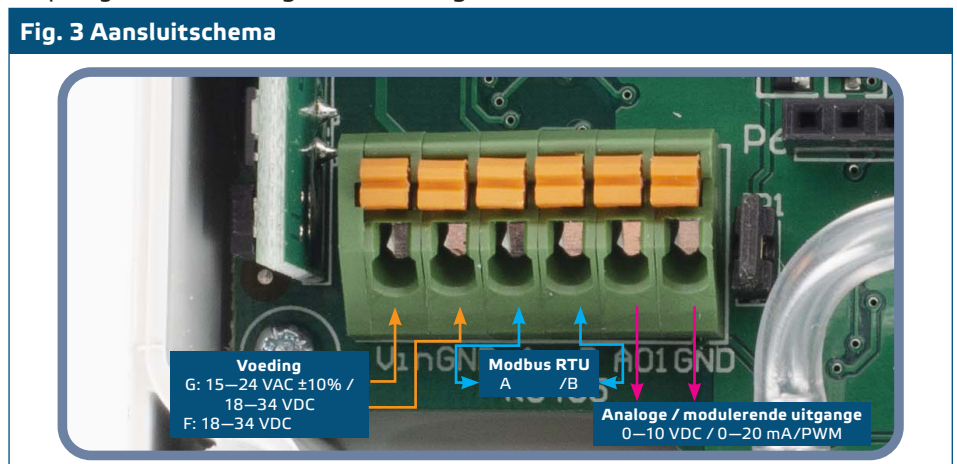


5. Sluit de drukslang aan op de aluminium aansluitbussen (zie Fig. 4). Afhankelijk van de toepassing moet u een specifieke verbindingsset gebruiken om de drukleiding op de aansluitbussen van de unit aan te sluiten:
 - 5.1 Om verschildruk te meten, gebruik de PSET-QF of PSET-PVC (het meten van verschildruk is de standaardinstelling)
 - 5.2 Voor het meten van luchtvolume kan u zowel de PSET-PT Pitotbuis aansluitset als de PSET-QF of PSET-PVC verbindingsets gebruiken. Als u de PSET-PT gebruikt, moet u de doorsnede van het luchtkanaal $[cm^2]$ invoeren in Modbus-register 63. Als u PSET-QF of PSET-PVC gebruikt, voert u de K-factor van de ventilator in Modbus register 62 de K-factor wordt beschikbaar gesteld door de fabrikant van de ventilator / motor) in. In het geval dat de K-factor niet bekend is, wordt het luchtvolume berekend op basis van de kanaaldoorsnede (holdingregister 63) vermenigvuldigd met de luchtsnelheid. (Pitot-luchtsnelheid (holdingregister 64) moet worden ingeschakeld en Pitot-buis moet worden aangesloten).
 - 5.3 Om de luchtsnelheid te meten, gebruik de PSET-PT en activeer de meting van de luchtsnelheid via de Pitot-buis via het register 64. In dit geval moet de K-factor van de ventilator op 0 te staan.

Fig. 4 Aansluiten met toebehoren

Voorbeeld 1: Meting van verschildruk [Pa] of debiet [m³/h] met behulp van PSET-PVC

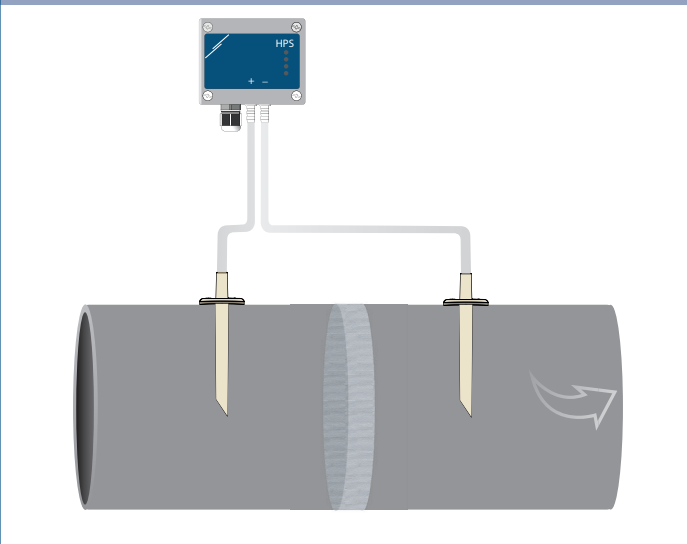

Voorbeeld 2: Luchtvolume [m³/h] of luchtsnelheid [m/s] meten met behulp van PSET-PT

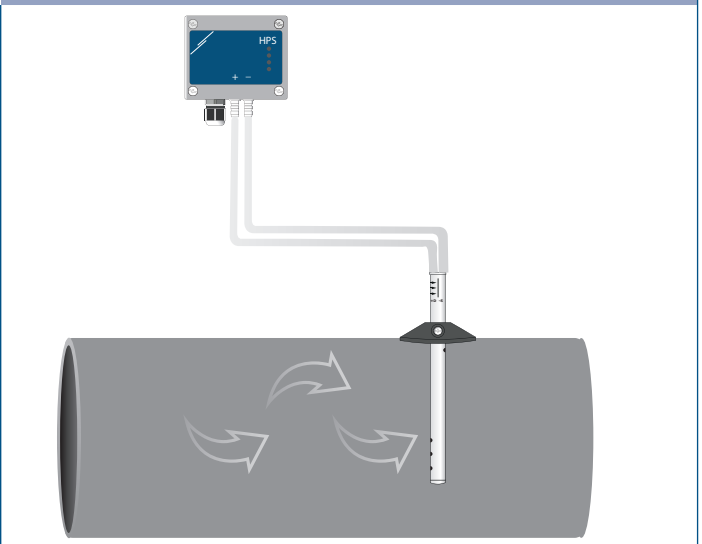

6. Sluit de drukleidingen aan op de aansluitbussen.
7. Schakel de voedingsspanning in.

NOTA

Raadpleeg de Modbus Register Map van dit product voor meer informatie over de Modbus-registers.

Selectie van de PWM spanningsbron:

- Als de interne pull-up weerstand (JP1) is aangesloten, wordt de spanningsbron ingesteld via Modbus-holdingregister 54, d.w.z. 3,3 VDC of 12 VDC Zie Fig. 5 Pull-up weerstand jumper 1.


Fig. 5 Pull-up weerstand jumper 1



- Wanneer JP1 wordt losgekoppeld, is het uitgangstype Open Collector. Zie Fig. 6 PWM-verbinding (Open collector).

- Alleen wanneer JP1 niet is aangesloten en de analoge uitgang (AO1) is toegewezen als PWM-uitgang (via holdingregister 54 - zie de Modbusregister-kaart), wordt een externe pull-up weerstand gebruikt.

Fig. 6 PWM (Open collector) aansluiting

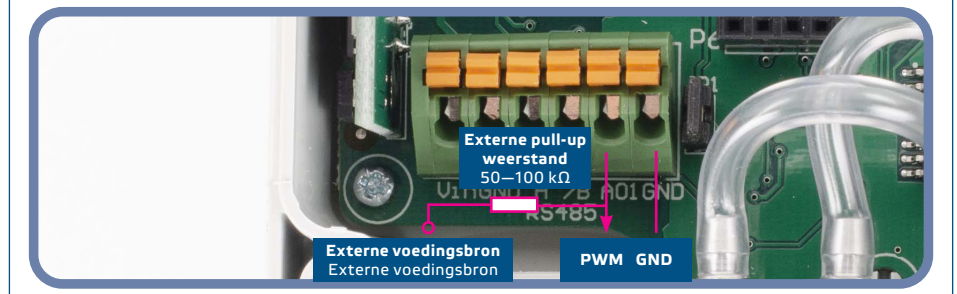

Optionele instellingen

Om een correcte communicatie te garanderen, moet de NBT op slechts twee apparaten op het Modbus RTU-netwerk worden geactiveerd. Schakel indien nodig de NBT-weerstand in via 3SModbus of Sensistant (*holdingregister 9*).



OPMERKING

In een Modbus RTU-netwerk moeten twee bus-terminators (NBT's) worden geactiveerd.

- Breng het deksel terug op zijn plaats en schroef het vast.
- Pas, indien nodig, de fabrieksinstellingen naar wens aan via de 3SModbus-software of Sensistant. Zie *Tabel Modbus register mappen* voor de standaard fabrieksinstelling.

OPMERKING

Voor de volledige Modbus-registergegevens raadpleegt u de Modbus-registerkaart van dit product. Dit is een afzonderlijk document dat aan de artikelcode op de website is gelinkt en de registerslijst bevat. Producten met eerdere firmwareversies zijn mogelijk niet compatibel met deze lijst.

VERIFICATIE VAN DE INSTALLATIE

Een groene LED1 die continu oplicht, zoals getoond in **Fig. 7 Power / Modbus-communicatie** betekent dat de unit wordt gevoed. Als LED1 niet brandt, controleert u de verbindingen opnieuw.

Een knipperende groene LED1 zoals getoond in **Fig. 7 Power / Modbus-communicatie** geeft aan dat het apparaat een Modbus-netwerk heeft gedetecteerd. Als LED1 niet knippert, controleert u de verbindingen opnieuw.

OPMERKING

Raadpleeg de productdatasheet - Instellingen voor meer informatie.

Fig. 7 Indicatie voor voeding / Modbuscommunicatie



⚠ ATTENTIE

De LED's werken enkel indien er voeding op het toestel staat. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.

⚠ ATTENTIE

De lichtsterkte van de groene LED kan ingesteld worden tussen 0 en 100 % in stappen van 10 % volgens de waarde ingesteld in holdingregister 80.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

📋 OPMERKING

Voor de volledige Modbus-registergegevens raadpleegt u de Modbus-registerkaart van dit product. Dit is een afzonderlijk document dat aan de artikelcode op de website is gelinkt en de registerslijst bevat.

Calibratieprocedure:

1. Maak de drukleidingen los van de aansluitbussen en zorg ervoor dat de bussen niet verstopt zijn.
2. Er zijn twee manieren om het kalibratieproces te starten:
Schrijf ofwel "1" in register 70 of houd knop SW1 gedurende 4 seconden ingedrukt totdat de groene LED2 en gele LED3 op de printplaat twee keer knipperen en laat dan los (zie **Fig. 8** *Microschakelaar voor reset van Modbusregisters en voor calibratie van de sensor*).
3. Na 2 seconden knipperen de groene LED2 en gele LED3 nogmaals tweemaal om aan te geven dat de kalibratieprocedure is voltooid (zie **Fig. 9**).

⚠ ATTENTIE

Zorg ervoor dat de aansluitbussen vrij zijn en dat er geen drukslang op aangesloten is.

Procedure voor het resetten van de Modbus registers:

1. Druk gedurende 4 seconden op de schakelaar SW1 totdat de groene LED2 en de gele LED3 op de printplaat twee keer knipperen en houd de schakelaar vast totdat beide LED's opnieuw drie keer knipperen (zie **Fig. 8** *Microschakelaar voor reset van de modbusregisters en voor de calibratie van de sensor*).
2. De Modbusregisters zijn gereset naar hun standaardwaarden (fabrieksinstellingen).

Fig. 8 Microschakelaar voor reset van de Modbusregisters en voor de calibratie van de sensor

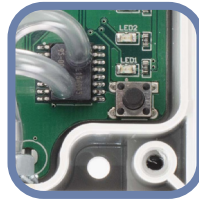


Fig. 9 Indicatie voor kalibratie & Modbus reset




OPMERKING

Houd de microschakelaar ingedrukt totdat beide LED's op de printplaat twee keer knipperen en blijf deze ingedrukt houden tot beide LED's drie keer geknipperd hebben. Als de microschakelaar wordt losgelaten voordat beide LED's drie keer geknipperd hebben, heeft de sensor een kalibratieprocedure uitgevoerd in plaats van de resetprocedure van Modbus-registers.

Resetprocedure voor Modbus communicatieregisters

1. Plaats de jumper minstens 20 s op pennen 1 en 2 van de P4-connector terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien (zie Fig. 10).

Fig. 10 Reset jumper voor Modbus communicatieregisters

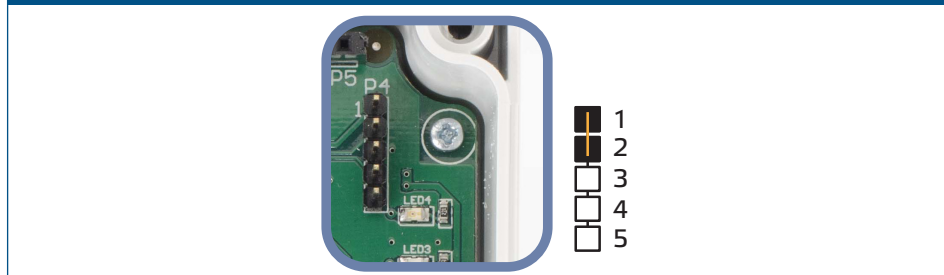

2. Modbus-communicatieregisters van 1 tot 3 worden gereset naar de standaardwaarden.
3. Neem de jumper terug weg.

ATTENTIE

Correcte uitlezing van de luchtsnelheid is alleen mogelijk als dit wordt geactiveerd via register 64 (Pitot-luchtsnelheid) en indien het toestel is aangesloten met de juiste Pitotbuis aansluitset (PSET-PTX-200).

Zorg ervoor dat de aansluitbussen vrij zijn en dat er geen drukslang op aangesloten is.

LED aanduidingen (Zie Fig. 11):


1. Als de groene LED1 oplicht, heeft het toestel voeding en is er actieve Modbus RTU communicatie met slave toestellen.
2. Wanneer de groene LED2 brandt, ligt de gemeten waarde (temperatuur of relatieve vochtigheid) tussen de minimum- en maximumwaarden van het alarmbereik.
3. Als de gele LED3 brandt, bevindt de gemeten waarde (temperatuur of relatieve vochtigheid) zich in het waarschuwingsbereik.
4. Als de rode LED4 brandt, bevindt de gemeten waarde (temperatuur of relatieve vochtigheid) zich onder de minimumwaarde of boven de maximumwaarde van het bereik.

Fig. 11 LED-aanduidingen



- 5.** Aanduiding voor fout in het sensorelement:
Indien het sensorelement defect gaat of indien er een communicatieprobleem met het element optreedt, zal de rode LED4 knipperen (Zie **Fig. 12**).

Fig. 12 Fout in het sensorelement

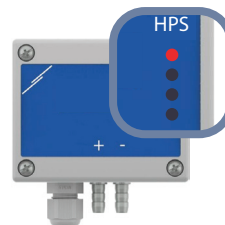

TRANSPORT EN OPSLAG

Vermijd schokken en extreme condities; bewaar in originele verpakking.

GARANTIE INFORMATIE EN BEPERKINGEN

Tweejaar vanaf de leveringsdatum op fabricagefouten. Elke aanpassing of verandering van het product ontheft de fabrikant van alle mogelijke verantwoordelijkheid. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor drukfouten of vergissingen in deze data.

ONDERHOUD

Onder normale condities is dit een onderhoudsvrij product. Bij vervuiling, reinig met een droge of licht vochtige doek. In geval van sterke verontreiniging, reinig met een niet agressief product. Onder deze omstandigheid dient u het toestel los te koppelen van de voeding. Let erop dat geen vloeistoffen het toestel kunnen binnentreden. Enkel terug aansluiten als het toestel volledig droog is.