



ELEKTRONISCHE VENTILATORSNELHEIDSREGELAAR

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

1. VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN

.....

2. PRODUCTBESCHRIJVING

.....

3. ARTIKELCODES

.....

4. TOEPASSINGSGEBIED

.....

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

.....

6. NORMEN

.....

7. WERKINSSCHEMA

.....

8. BEDRADING EN AANSLUITINGEN

.....

9. MONTAGEHANDLEIDING IN STAPPEN

.....

10. CONTROLE VAN DE INSTALLATIE

.....

11. TRANSPORT EN OPSLAG

.....

12. GARANTIE EN BEPERKINGEN

.....

13. ONDERHOUD

.....

1. VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMaatregelen



Lees aandachtig alle informatie in deze handleiding, de technische fiche en de Modbus-registerkaart voordat u met het product aan de slag gaat. Om uw eigen veiligheid en die van het apparaat te garanderen, evenals de optimale werking van het product, zorg ervoor dat u de volledige inhoud begrijpt voordat u het apparaat installeert, gebruikt of onderhoudt.



Omwille van de veiligheid en de certificering (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of aanpassen van het product niet toegestaan.



Het product mag niet worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals extreme temperaturen, direct zonlicht of trillingen. Langdurige blootstelling aan chemische dampen in hoge concentratie kan de werking van het product beïnvloeden. Zorg ervoor dat de werkomgeving zo droog mogelijk is en vermijd condensatie.



Alle installaties moeten voldoen aan de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en elektrische normen. Dit product mag alleen worden geïnstalleerd door een ingenieur of technicus met deskundige kennis van het product en de veiligheidsvoorschriften.



Vermijd contact met elektrische onderdelen die onder spanning staan. Schakel steeds de stroomtoevoer uit voordat u het product aansluit, onderhoudt of repareert.



Controleer altijd of u de juiste voeding op het product aansluit en gebruik kabels met de juiste diameter en kenmerken. Zorg ervoor dat alle schroeven en moeren goed zijn aangedraaid en dat de zekeringen (indien aanwezig) goed geplaatst zijn.



Recyclage van apparatuur en verpakkingen moet in overweging genomen worden. Deze moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale en nationale wet- en regelgeving.



Indien u nog verdere vragen heeft, neem dan contact op met de technische dienst of raadpleeg een deskundige.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

De MT-regelaars zijn ontworpen voor een handmatige regeling van de ventilatorsnelheid van spanningsregelbare motoren (230 VAC / 50 Hz) door het aanpassen van de motorspanning via fasehoekregeling. Alle modellen beschikken over een extra, niet-geregelde uitgang van 230 VAC. Er kunnen meerdere motoren worden aangesloten, zolang de maximale stroomsterkte niet wordt overschreden. De behuizing is spatwaterdicht en is geschikt voor zowel inbouw- (IP44) als opbouwmontage (IP54).

3. ARTIKELCODES

Van lage naar hoge snelheid		
Artikelcode	Stroombereik [A]	Zekering (5*20 mm) [A]
MTYN0-05-AT	0,05–0,5	F-0,63 A-H
MTYN0-15-AT	0,1–1,5	F-2 A-H
MTYN0-25-AT	0,2–2,5	F-3,15 A-H
MTYN0-40-AT	0,4–4	F-5 A-H
Van hoge naar lage snelheid		
Artikelcode	Stroombereik [A]	Zekering (5*20 mm) [A]
MTXN0-05-AT	0,05–0,5	F-0,63 A-H
MTXN0-15-AT	0,1–1,5	F-2 A-H
MTXN0-25-AT	0,2–2,5	F-3,15 A-H
MTXN0-40-AT	0,4–4	F-5 A-H

4. TOEPASSINGSGEBIED

- Handmatige regeling van de motor-/ventilatorsnelheid in HVAC-toepassingen.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Traploze regeling ventilatorsnelheid
- Voeding: 230 VAC $\pm$ 10% / 50 Hz
- Niet-geregelde ingang/uitgang: 230 VAC / max. 2 A
- UIT-stand kan worden uitgeschakeld voor een continue werking
- Geregelde uitgang: 80–230 VAC
- Instelling minimale snelheid met trimmer
- Regeling snelheid:
 - MTXN: van maximum naar minimum
 - MTYN: van minimum naar maximum
- Behuizing:
 - Extern: ASA, wit, IP54 (conform EN 60529)
 - Intern: polyamide, wit, IP44 (conform EN 60529)
- Werkingsomstandigheden:
 - Temperatuur: 0–35 °C
 - Relatieve luchtvochtigheid: < 100% (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -10–40 °C

6. NORMEN

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
- Gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 (RoHS 3) van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden
- WEEE-richtlijn 2012/19/EU





7. WERKINGSSCHEMA

MTXN-reeks (van maximum naar minimum)

UIT-stand ingeschakeld:
voedingsspanning aangesloten op ↑ en N



UIT-stand uitgeschakeld:
voedingsspanning aangesloten op ↓ en N

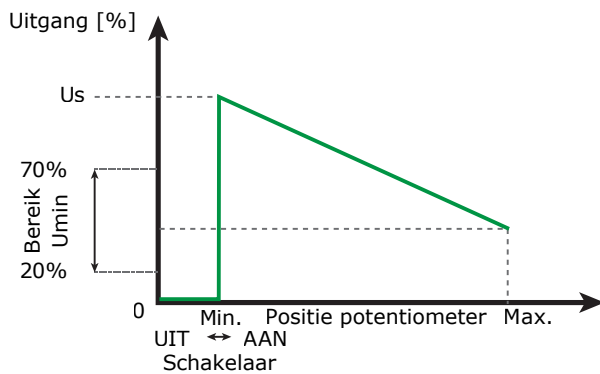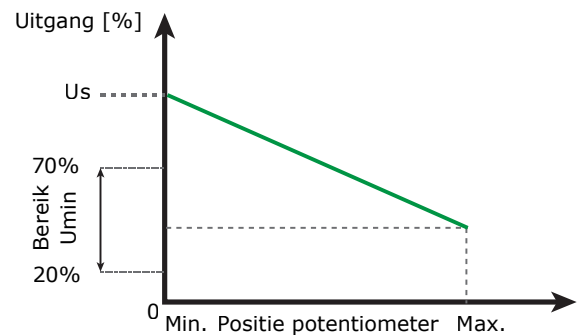

MTYN-reeks (van minimum naar maximum)


UIT-stand ingeschakeld:
voedingsspanning aangesloten op ↑ en N

UIT-stand uitgeschakeld:
voedingsspanning aangesloten op ↓ en N

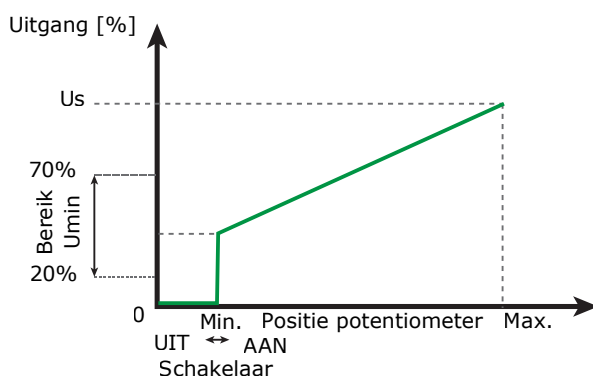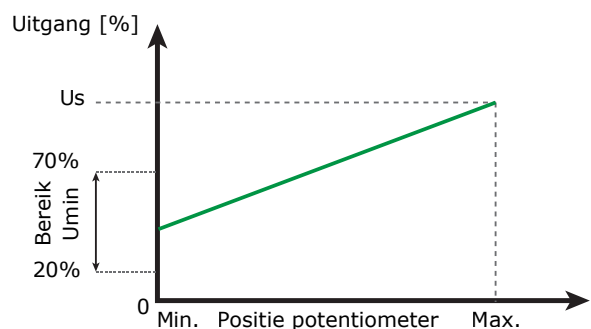

8. BEDRADING EN AANSLUITINGEN

Fig. 1 Bedradingsschema

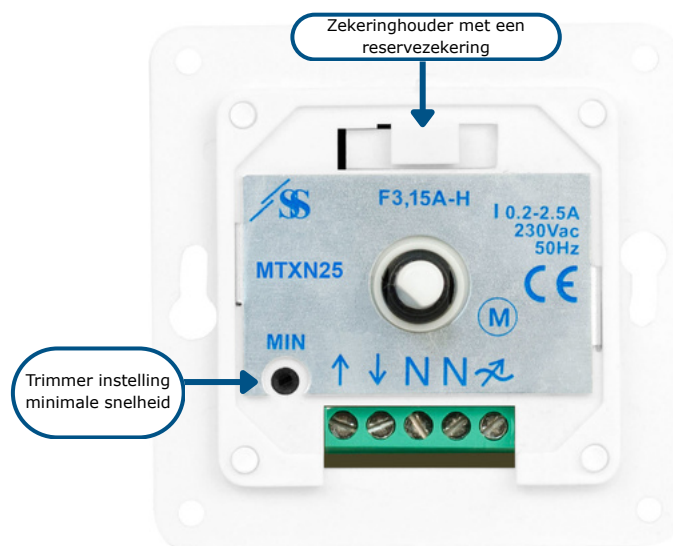

↑	Voeding (230 VAC ± 10% / 50 Hz)
↓	Niet-geregelde uitgang/ingang (230 VAC / max. 2 A) om de UIT-stand uit te schakelen
N	Nulgeleider
⌘	Geregelde uitgang naar de motor
Aansluitingen	Kabeldoorsnede: max. 2,5 mm ²

AANDACHT

Om de UIT-stand uit te schakelen, sluit de voedingsspanning van 230 VAC niet aan op ↑, maar op de niet-geregelde uitgang (↓).

9. MONTAGEHANDLEIDING IN STAPPEN

Voordat u het apparaat monteert, gelieve de "Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen" zorgvuldig door te lezen. Ga vervolgens verder met onderstaande montageschappen:


AANDACHT

MTX-0-40-AT en MTY-0-40-AT zijn uitsluitend geschikt voor opbouwmontage!

Inbouwmontage

1. Verwijder de knop door deze naar rechts te draaien totdat hij loskomt.
2. Draai de moer los om het deksel van de externe behuizing te verwijderen.
3. Schakel de stroomtoevoer uit en sluit de bedrading aan volgens het bedradingsschema (zie **Fig. 1**).

Fig. 2 Montageafmetingen — inbouwmontage

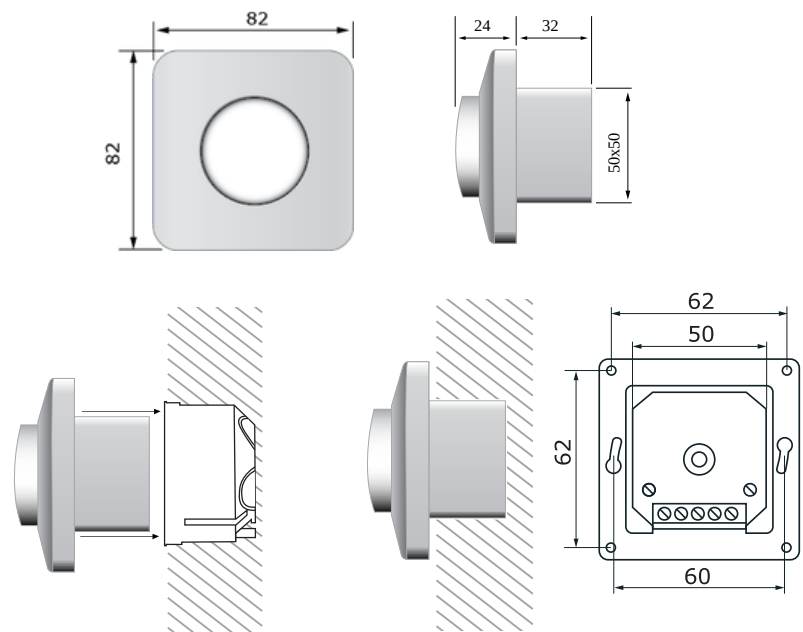


4. Monteer de interne behuizing in de muur volgens de montageafmetingen weergegeven in **Fig. 2**.
5. Stel de minimumsnelheid in via de trimmer.
6. Plaats het deksel terug en zet vast met de moer.
7. Plaats de knop terug en draai naar de UIT-stand.
8. Schakel de stroomtoevoer in.

Opbouwmontage

1. Verwijder de knop door deze naar rechts te draaien totdat hij loskomt.
2. Draai de moer los om het deksel van de externe behuizing te verwijderen.
3. Bevestig de externe behuizing met schroeven en pluggen (niet meegeleverd) op het oppervlak volgens de montageafmetingen weergegeven in **Fig. 3**.

Fig. 3 Montageafmetingen — opbouwmontage

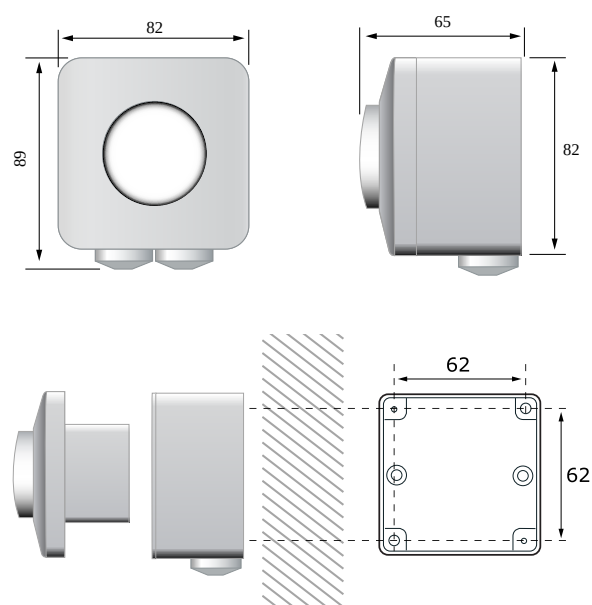

4. Schakel de stroomtoevoer uit en steek de kabels door de doorvoertules.
5. Sluit de bedrading aan volgens het bedradingsschema (zie **Fig. 1**).
6. Plaats de interne behuizing in de externe behuizing en bevestig deze met de meegeleverde schroeven en ringen.
7. Stel de minimumsnelheid in via de trimmer en schakel de regelaar uit.
8. Plaats het deksel terug en zet vast met de moer.
9. Plaats de knop terug en draai naar de UIT-stand.
10. Schakel de stroomtoevoer in.



OPMERKING

Aan de onderkant van de externe behuizing kan een gat van 5 mm worden geboord om het condenswater af te voeren.

10. CONTROLE VAN DE INSTALLATIE

De controller is uitsluitend bedoeld voor spanningsregelbare ventilatoren/motoren. Er kunnen meerdere motoren op de regelaar worden aangesloten, zolang de maximale stroomsterkte niet wordt overschreden. De aangesloten motor moet intern beveiligd zijn tegen oververhitting. De trimmer is zo afgesteld dat de motor niet stopt door schommelingen in de netspanning. De regelaar start opnieuw op na een stroomstoring.

Controleer bij een storing of

- De juiste spanning wordt aangelegd;
- Alle verbindingen correct zijn;
- Het aangestuurde apparaat functioneert;
- De zekering van de regelaar in orde is.

Als de zekering is doorgebrand, verwijder dan de knop door deze naar rechts te draaien, voorbij het einde, en trek eraan. Open het deksel en draai de moer los. Verwijder de zekeringhouder met behulp van een schroevendraaier. Vervang de zekering. Monteer alle onderdelen terug.



AANDACHT

Gebruik uitsluitend zekeringen van het type en de waarde zoals hierboven gespecificeerd.

11. TRANSPORT EN OPSLAG

Vermijd schokken en extreme omstandigheden en bewaar in de originele verpakking.

12. GARANTIE EN BEPERKINGEN

De garantie tegen fabricagefouten bedraagt twee jaar vanaf de leveringsdatum. Wijzigingen of aanpassingen aan het product ontheffen de fabrikant van alle aansprakelijkheid. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of andere fouten in dit document.

13. ONDERHOUD

Onder normale omstandigheden is dit product onderhoudsvrij. Reinig het apparaat met een droge of vochtige doek als het vuil is. Bij zware vervuiling dient u een mild reinigingsmiddel te gebruiken. In dat geval dient u het apparaat van de watertoevoer af te koppelen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Sluit het apparaat pas weer aan op de watertoevoer als het volledig droog is.

