

LTV-1/010-NA | 230 VAC ПОТЕНЦИОМЕТЪР

Инструкция за монтаж и работа



Table of contents

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
АРТИКУЛНИ КОДОВЕ	4
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	4
СТАНДАРТИ	4
РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА	5
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ	5
МОНТАЖНИ СЪПКИ	5
ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ	7
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ	7
ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	7
ПОДДРЪЖКА	

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и с цел безопасността на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта, убедете се, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика.



По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени.



Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно най-суха; проверете за места с кондензация.



Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа.



Избягвайте контакт с електрически части под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт.



Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре.



При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби.



В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Потенциометърът LTV-1-010-NA е монтиран във водонепропусклив корпус. Той може да бъде вграден (IP44), но едновременно с това е подходящ и за повърхностен монтаж (IP54). Потенциометърът се захранва с напрежение 230 VAC / 50–60 Hz и има оранжев светодиод указващ неговото работещо състояние. Той осигурява плавен изходен сигнал от 0–10 VDC. Това го прави подходящ за управление на вентилатори с управляеми по напрежение електродвигатели, както и с контролери, които се нуждаят от управляващ сигнал 0–10 VDC.

АРТИКУЛНИ КОДОВЕ

Код на продукта	Захранване	Изход
LTV-1/010-NA	230 VAC \pm 10 % / 50–60 Hz	0–10 VDC


ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложения, изискващи управляващ сигнал от 0–10 VDC
- Само за закрити помещения


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Захранване: 230 VAC \pm 10 % / 50–60 Hz
- Изход: 0–10 VDC
- Мин. 1 k Ω
- Макс. 10 mA
- Корпус:
 - ▶ Външен: ASA, цвят - слонов кост (RAL 9010) / IP54 (съгласно EN 60529)
 - ▶ Вътрешен: полиамид, цвят - слонов кост (RAL 9010), IP44 (съгласно EN 60529)
- Условия на околната среда:
 - ▶ температура: 0–40 °C
 - ▶ отн. влажност: < 90 % rH (без кондензация)
 - ▶ Температура на съхранение: -10–55 °C

СТАНДАРТИ

- Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/35/EC 
- Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EC
- Директива OEEО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда (WEEE Directive 2012/19/EC)
- Директива за ограничаване използването на опасни вещества (RoHS Directive 2011/65/EU)

РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

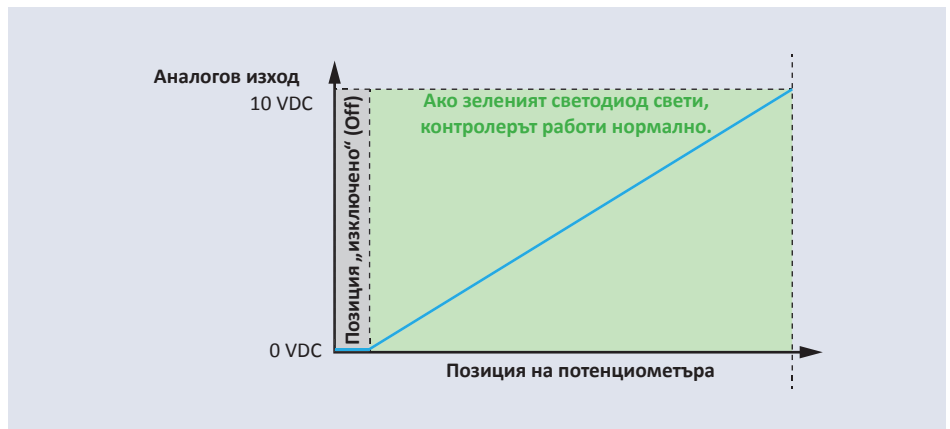

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

L, N	Захранване 230 (VAC \pm 10 % / 50–60 Hz)
Ao	Аналогов изход 0–10 VDC
GND	Заземяване за аналогов изход
Свързване	Сечение на кабела: макс. 2,5 мм ²

МОНТАЖНИ СЪПКИ

Преди да пристъпите към монтажа на Вашия потенциометър, внимателно прочетете раздел „Предпазни мерки за безопасна работа“.

Вграждане


1. Отстранете кнопката като я завъртите надясно след крайното положение и я издърпате.
2. Отвийте гайката, за да отворите капака на външната кутия.
3. Извършете електрическия монтаж, използвайки информацията от **Фиг. 1 Електрическа схема**.

Фиг. 1 Електрическа схема



4. Монтирайте вътрешната кутия в стената, като се съобразите с монтажните размери, дадени на **Фиг. 2** *Монтажни размери - вграждане*.

Фиг. 2 Монтажни размери - вграждане

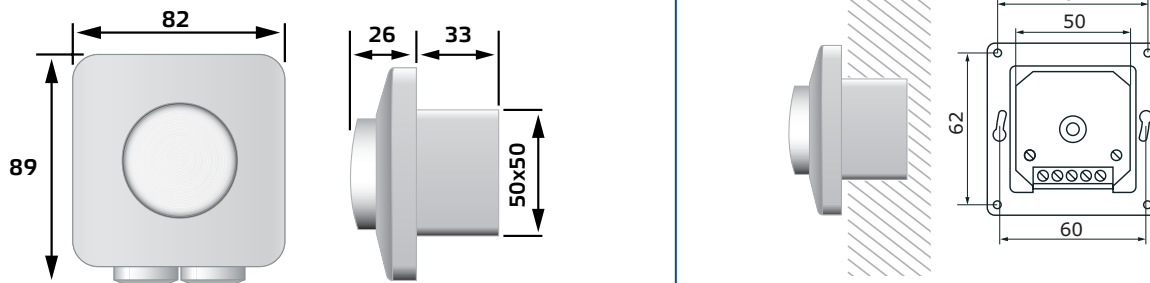

ЗАБЕЛЕЖКА


Монтирайте изделието, така че клеморедът и свързаните към него кабели да бъдат от долната му страна.

5. Поставете предния капак и го закрепете с помощта на гайката.
6. Поставете кнопката и завъртете на позиция „изключено“.
7. Включете захранването.

Повърхностен монтаж

1. Отстранете кнопката като я завъртите надясно след крайното положение и я издърпате.
2. Отвийте гайката, за да отворите капака на външната кутия.
3. Монтирайте външната кутия върху избраната повърхност с помощта на винтове и дюбели (не са включени в комплекта), придържайки се към монтажните размери, посочени на **Фиг. 3** *Монтажни размери - повърхностен монтаж*.

Фиг. 3 Монтажни размери - повърхностен монтаж

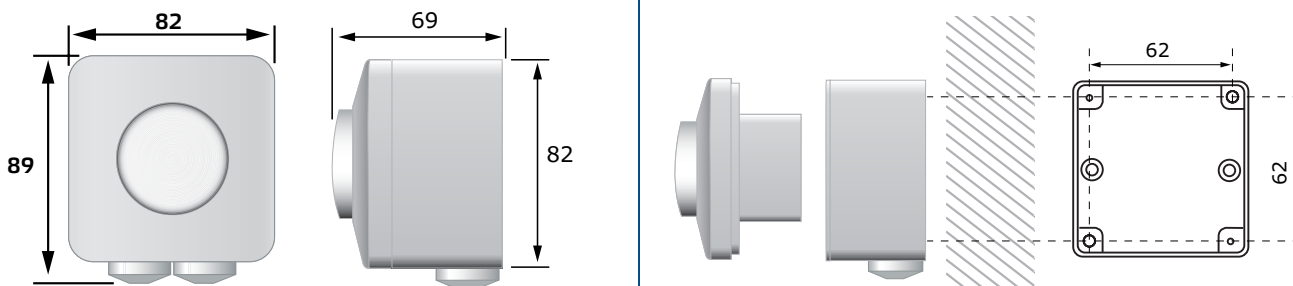

4. Вкарайте кабелите през отворите.
5. Извършете електрическия монтаж, използвайки информацията от **Фиг. 1** *Електрическа схема*.
6. Поставете вътрешната кутия във външната с помощта на винтовете и гайките, които са включени в комплекта на изделието.



ЗАБЕЛЕЖКА

Монтирайте изделието, така че клеморедът и свързаните към него кабели да бъдат от долната му страна.

7. Поставете предния капак и го закрепете с помощта на гайката.
8. Поставете копката и завъртете на позиция „изключено“.
9. Включете захранването.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Можете да пробите отвор (5 мм) на дъното на кутията за отвеждане на кондензираната вода.

ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ

**ВНИМАНИЕ**

При работа с електрически уреди, използвайте само инструменти с дръжки от непроводим материал.

- След като включите захранването, зеленият светодиод следва да светне. Ако това не се случи, проверете свързването.
- В случай на неизправност, моля проверете дали:
 - ▶ е подадено необходимото захранващо напрежение;
 - ▶ е осъществено правилно електрическо свързване;
 - ▶ управляваното устройство функционира.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка.

ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ.

ПОДДРЪЖКА

При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по-сериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо.