

# НРСА -2

РЕГУЛATOR ЗА  
ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ  
ЗА ЗАДВИЖКИ НА КЛАПИ

Инструкция за монтаж и работа



# Съдържание

<b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА</b>	<b>3</b>
<b>ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА</b>	<b>4</b>
<b>АРТИКУЛНИ КОДОВЕ</b>	<b>4</b>
<b>ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>	<b>4</b>
<b>СТАНДАРТИ</b>	<b>5</b>
<b>РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА</b>	<b>5</b>
<b>ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ</b>	<b>6</b>
<b>МОНТАЖНИ СТЪПКИ</b>	<b>6</b>
<b>ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ</b>	<b>9</b>
<b>ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА</b>	<b>9</b>
<b>ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ</b>	<b>11</b>
<b>ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ</b>	<b>11</b>
<b>ПОДДРЪЖКА</b>	<b>12</b>

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и с цел безопасността на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта, убедете се, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика.



По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени.



Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно най-суха; проверете за места с кондензация.



Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правила за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа.



Избягвайте контакт с електрически части под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да пристъпите към свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт.



Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре.



При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби.



В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с вашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

HPSA -2 представляват регулатори за диференциално налягане с висока резолюция и аналогов / модулиращ изход. Пропорционално-интегралното управление с функция против насищане (anti-windup) дава възможност за директно регулиране на задвижки за въздушни клапи. Те са проектирани с иновативен, изцяло цифров преобразувател на налягане, подходящ за широк кръг от приложения. Оборудвани са с бутон за стартиране на процедури за калибиране на нулевата точка и възстановяване на фабричните Modbus настройки. Те имат зададен и К-фактор и аналогов изход / модулиращ изход (0–10 VDC / 0–20 mA / ШИМ). Всички параметри са достъпни чрез Modbus RTU протокол (3S Modbus или Sensistant).

## АРТИКУЛНИ КОДОВЕ

Код	Захранване	I <sub>max</sub>	Работен обхват
<b>HPSAF-1K0 -2</b>	18–34 VDC	75 mA	0–1.000 Pa
<b>HPSAF-2K0 -2</b>			0–2.000 Pa
<b>HPSAG-1K0 -2</b>	15–24 VAC / 18–34 VDC	120 mA / 50 mA	0–1.000 Pa
<b>HPSAG-2K0 -2</b>			0–2.000 Pa

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Отчитане на диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха в ОВК приложения
- Приложения за надналягане: чисти помещения, за да се избегне замърсяване с частици или стълбища за пожарна безопасност
- Приложения за подналягане: кухни в ресторани и лаборатории за биоопасни продукти
- Приложение за въздушен дебит: осигуряване на минимална скорост на вентилация ( $m^3/h$ ) в сградите

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


- Избираме аналогов / модулиращ изход 0–10 VDC / 0–20 mA / ШИМ (отворен колектор):
  - ▶ Режим 0–10 VDC: мин. товар  $50 k\Omega$  ( $R_L \geq 50 k\Omega$ )
  - ▶ Режим 0–20 mA: макс. товар  $500 \Omega$  ( $R_L \leq 500 \Omega$ )
  - ▶ Режим ШИМ: ШИМ честота: мин. товар  $50 k\Omega$  ( $R_L \geq 50 k\Omega$ )
- Вграден сензор за диференциално налягане с висока чувствителност
- Скоростта на въздуха може да измерва чрез Modbus RTU (посредством външна тръба на Пито - PSET-PTX-200)
- Обхват на минимално диференциално налягане: 5 Pa
- Минимален обхват на въздушен поток: 10  $m^3/\text{час}$
- Минимален обхват на скорост на въздуха: 1 м / сек
- Възможност за избор на време за реакция: 0,1–10 секунди
- Зададен К-фактор
- Отчитане на диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха чрез Modbus RTU
- Избор на минимален и максимален работен обхват
- Функция за възстановяване на фабричните настройки на Modbus регистрите
- Четири светодиода със светлинни индикации, указващи статуса на трансмитера
- Комуникация по Modbus RTU
- Процедура за калибиране на сензора чрез тактилен бутон
- Алуминиеви щуцери

- Точност:  $\pm 2\%$  от работния обхват
- Условия на околната среда:
  - Работна температура:  $-5\text{--}65^\circ\text{C}$
  - Отн. влажност  $< 95\%$  rH (без кондензация)
  - Температура на съхранение:  $-20\text{--}70^\circ\text{C}$

## СТАНДАРТИ

- Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/34/EC 
  - EN 60529:1991 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код), поправка: 1993 до EN 60529;
  - EN 60730-1:2011 Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.
- Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EC
  - EN 60730-1:2011 Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания
  - EN 61000-6-1:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди
  - EN 61000-6-3:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за изльчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди Промени A1:2011 и AC:2012 до EN 61000-6-3:2007
  - EN 61326-1:2013 Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания
  - EN 61326-2-3:2013 Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии
- Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC
- Директива за ограничаване използването на опасни вещества - RoHS Directive 2011/65/EC

## РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

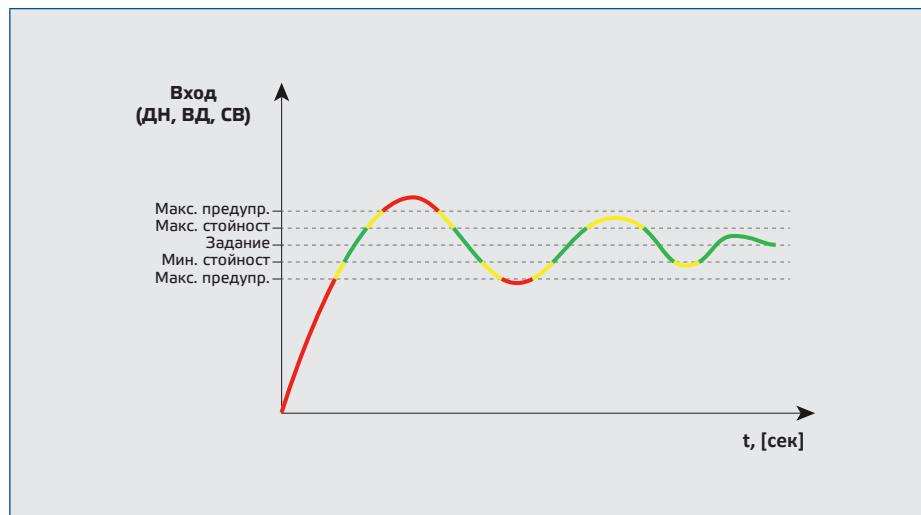

## ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Код на продукта	HPSAF -2	HPSAG -2	
VIN	18–34 VDC	18–34 VDC	15–24 VAC ±10%
GND	Маса	Обща маса	AC ~
A	Modbus RTU (RS485), сигнал A		
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /B		
AO1	Аналогов изход / модулиращ изход (0–10 VDC / 0–20 mA / ШИМ)		
GND	Заземяване - аналогов изход	Обща маса	
Свързване	Пружинни клеми, сечение на кабела: 1,5 mm <sup>2</sup>		



### ВНИМАНИЕ


Никога не свързвайте общата маса на артикули от серия G към други устройства с постоянно захранване. Ако в Modbus мрежа бъде използвано променливо захранване, изводът за заземяването (GND) **НЕ ТРЯБВА** да се свързва с други устройства от мрежата или с конвертор CNVT-USB-RS485. Това може да предизвика повреда в комуникационните полупроводникови елементи и / или в самия компютър!

## МОНТАЖНИ СТЪПКИ


Преди да пристъпите към монтажа на продукта, внимателно прочетете документа „Предпазни мерки за безопасна работа“. Изберете гладка повърхност (като стена, панел и т.н.) за място на монтаж следвайте стъпките:

1. Отвийте винтовете на капака и отворете кутията на изделието.
2. Монтирайте кутията на стената с помощта на подходящи скрепителни елементи като се съобразите с монтажните размери и правилната позиция за монтаж, указаны на **Фиг. 1** и **Фиг. 2** по-долу.

**Фиг. 1 Монтажни размери**

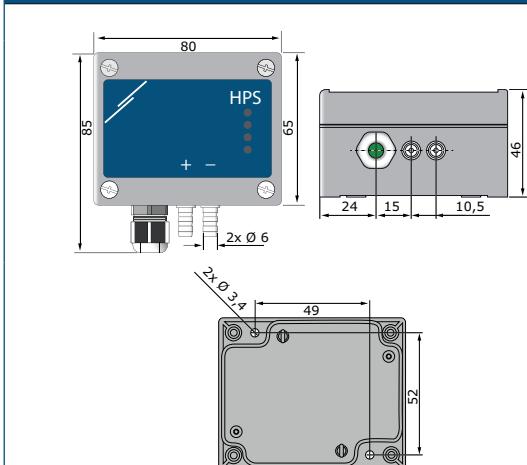


**Фиг. 2 Монтажна позиция**

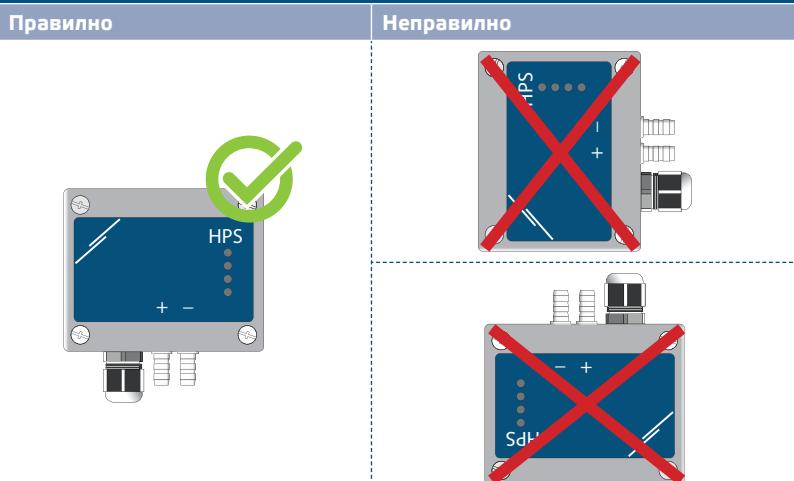

3. Вкарайте кабела през щуцера.
4. Свържете според указанията на **Фиг. 3 Свързване**, при държайки се към информацията в раздел „Електрическо свързване“.


**Фиг. 3 Свързване**

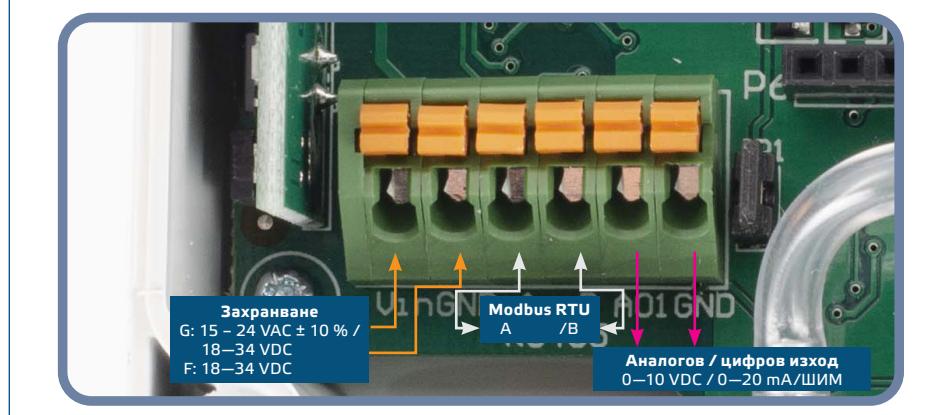


5. Свържете шуцерите към въздуховода (вж. **Фиг. 4**). Според предназначението следва да използвате специален комплект аксесоари, за да свържете щуцерите на изделието с въздуховода:
  - 5.1 За да измерите диференциалното налягане, използвайте PSET-QF или PSET-PVC (уредът е фабрично настроен да измерва диференциално налягане);
  - 5.2 За да измерите дебита на въздуха, използвайте тръба на Пито PSET-PT, PSET-QF или PSET-PVC. Ако използвате PSET-PT, въведете напречното сечението на вентилационна тръба [ $\text{см}^2$ ] в регистър 63. Ако използвате PSET-QF или PSET-PVC, въведете К фактора на вентилатора (посочен от производителя на мотора / вентилатора) в регистър 62; Ако К-факторът не е известен, въздушният дебит се изчислява чрез умножаване на напречното сечение на вентилационна тръба (регистър за съхранение 63) по скоростта на въздушния поток (т.е. скоростта, измерена от тръбата на Пито, активирана чрез регистър за съхранение 64).
  - 5.3 За да измерите скоростта на въздуха, използвайте PSET-PT и активирайте измерването с тръба на Пито чрез регистър за съхранение 64. В този случай, К-факторът на вентилатора трябва да бъде 0.

**Фиг. 4 Свързване**

**Приложение 1: Регулиране на обем на въздушния поток [ $\text{m}^3 / \text{h}$ ] с помощта на PSET-PVC**

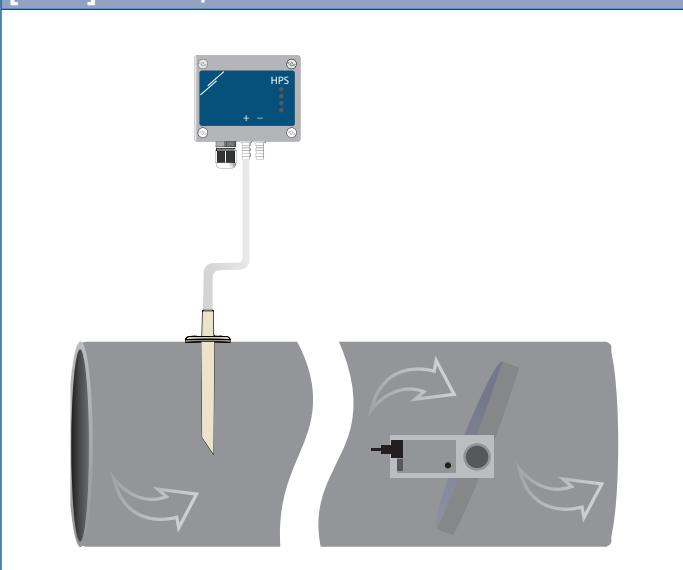

**Приложение 2: Регулиране на скорост на въздуха [ $\text{m/s}$ ] с помощта на тръба на Пито PSET-PT**

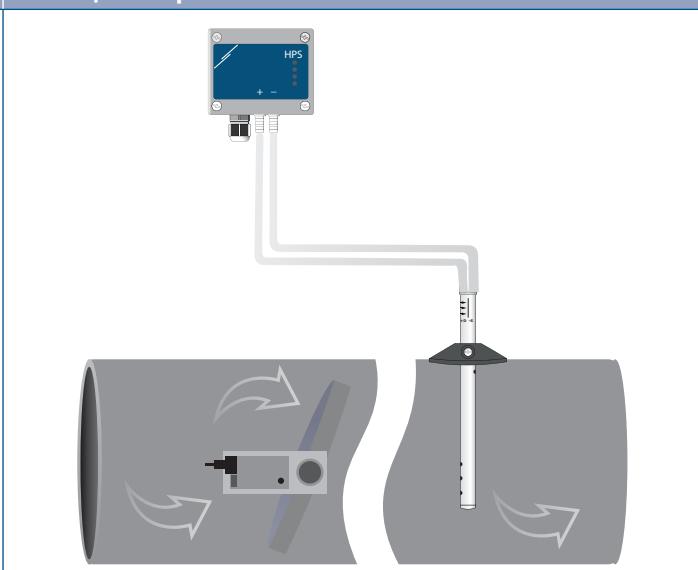

6. Присъединете алюминиевите щуцери.

## 7. Включете захранването.



*Относно процедурите за калибриране и възстановяване на фабричните настройки, направете справка с раздел „Инструкции за работа“.*

### Избор на ШИМ:

Когато е свързан вътрешният съгласуващ резистор (pull-up) JP1, източникът на напрежение се задава чрез Modbus регистър за съхранение 54, т.е. 3,3 или 12 VDC. Вж. **Фиг. 5** Джъмпери за съгласуващия резистор .

**Фиг. 5 Свързан джъмпер за съгласуващия резистор**



- Когато JP1 не е свързан, изходът е „отворен колектор“. Вж. Фиг. 6. Само когато JP1 е свързан и аналогият изход (AO1) е зададен на ШИМ (посредством регистър 54 - вж. Modbus регистрите по-долу) се използва външен повишаващ резистор.


**Фиг. 6 Свързване на ШИМ (отворен колектор) с несвързан JP1**




### Допълнителни настройки

С цел постигане на правилна комуникация, NBT резисторът следва да бъде активиран само в две устройства в Modbus RTU мрежа. Ако е необходимо, активирайте NBT резистора чрез 3SModbus или Sensistant (*Holding register 9*).

#### Пример 1

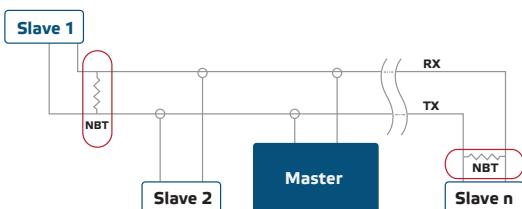

#### Пример 2

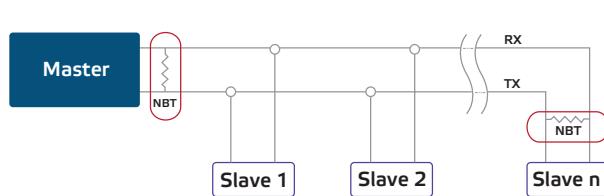

*В Modbus RTU мрежа, следва да бъдат активирани два NBT резистора.*

8. Поставете предния капак и го закрепете с помощта на гайката.
9. Променете фабричните настройки с желаните от Вас параметри софтуера 3SModbus или Sensistant. За фабричните настройки на изделието направете справка с *Modbus register maps* (Карти на Modbus регистрите).

## ЗАБЕЛЕЖКА

Пълните данни на Modbus регистрите може да намерите в Modbus картата на продукта (Modbus Register Map), която е отделен документ, прикрепен към кода на артикула на уеб сайта и съдържа пълния списък с регистрите. За продукти с по-стари версии на фирмвера този списък може да не отговаря точно на реалните регистри.

## ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ

Активирана непрекъсната зелена индикация на LED1, както е посочено на **Фиг.7 Индикация за захранване / комуникация по Modbus** означава, че устройството е захранено. Ако светодиод LED1 не свети, отново проверете свързането.

Премигваща зелена индикация на LED1, както е посочено на **Фиг. 7 Индикация за захранване / комуникация по Modbus** означава, че устройството е засякало Modbus мрежа. Ако LED1 не мига, проверете свързането.

## ЗАБЕЛЕЖКА

За повече информация, кликнете тук, за да препращане към техническата спецификация на продукта - раздел „Настройки“.

**Фиг. 7 Индикация за захранване / Modbus комуникация**



## ВНИМАНИЕ

Статусът на светодиодите може да се провери само когато устройството е захранено. Вземете съответните предпазни мерки!

## ВНИМАНИЕ

Интензитетът на зеления светодиод може да се настройва между 0 и 100 % като това става със стъпка от 10 % спрямо стойността, зададена в Holding register 80.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

## ЗАБЕЛЕЖКА

Пълните данни на Modbus регистрите може да намерите в Modbus картата на продукта (Modbus Register Map), която е отделен документ, прикрепен към кода на артикула на уеб сайта и съдържа пълния списък с регистрите.

### Калибровъчна процедура:

1. Откачете щуцерите и се уверете, че не са запушени.
2. Има два начина за стартиране на процеса на калибриране:  
Въведете „1“ в регистър за съхранение 70 (holding register 70) или натиснете бутон SW1 и го задръжте в продължение на 4 секунди, докато зеленият светодиод LED2 и жълтият светодиод LED3 на платката премигнат 2 пъти и пуснете бутона. Ако задържите бутона SW1 твърде дълго ще занулите Modbus регистрите (вж. **Фиг. 8**)
3. След 2 секунди зеленият светодиод LED2 и жълтият светодиод LED3 ще премигнат още 2 пъти, за да покажат, че процедурата за калибриране е приключила (вж. **Фиг. 9**).




## ВНИМАНИЕ

*Уверете се, че щуцерите не са свързани с Вашето устройство.*

### Процедура за възстановяване на фаб. настройки на Modbus регистрите:

- Натиснете бутона SW1 и го задръжте в продължение на 4 секунди, докато зеленият светодиод LED2 и жълтият светодиод LED3 на платката премигнат 2 пъти и го задръжте натиснат докато и двата светодиода премигнат още три пъти (Вж. **Фиг. 8** Бутоон-превключвател за стартиране на процедури за калибиране и възстановяване на фабричните Modbus настройки).
- Фабричните настройки на Modbus регистрите са възстановени ( заводски настройки).

**Фиг. 8 Индикация за стартирано калибиране и възстановени фабрични Modbus настройки**

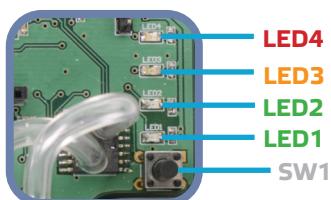

**Фиг. 9 Индикация за калибиране**



## ЗАБЕЛЕЖКА

*Натиснете и задръжте бутона докато двата светодиода на платката премигат двукратно и задръжте докато и двата светодиода премигнат още три пъти. Ако бутона бъде освободен преди повторното трикратно премигване, трансмитерът ще извърши процедура по калибиране вместо процедура за възстановяване на фабричните настройки.*

### Процедура за възстановяване на регистрите за съхранение:

- Поставете джъмпера на щифтове 1 и 2 на конектор P4 в продължение на повече от 20 секунди докато уредът е свързан към захранването (вж.**Фиг. 10**).

**Фиг. 10 Джъмпер за нулиране на Modbus регистрите за съхранение**



- |   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |

- Регистри за съхранение от 1 до 3 ще бъдат върнати към заводската им настройка.
- Отстранете джъмпера.

*Правилното отчитане на скоростта на въздуха е възможно само ако то бъде активирано чрез регистър за съхранение 64 (чрез тръба на Пито) и към трансмитерът бъде свързана тръба на Пито (PSET-PTX-200).*

### Светодиодни индикации (вж. Фиг. 11):


- Когато зеленият светодиод LED1 свети, устройството е захранено, а комуникацията по Modbus RTU е активна.
- Когато зеленият светодиод LED2 свети, измерената стойност (на налягането, обема или скоростта на въздуха) е между минималната и максималната стойност, при която се активира предупредителен сигнал.



## ВНИМАНИЕ

3. Когато жълтият светодиод LED3 свети, измерената стойност (на налягането, обема или скоростта на въздуха) под минималната или над максималната стойност, при която се активира предупредителен сигнал.
4. Когато червеният светодиод LED4 свети, измерената стойност (на налягането, обема или скоростта на въздуха) е под минимума или над максимума.

Фиг. 11 Светодиодни индикации

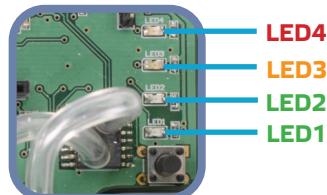


## ЗАБЕЛЕЖКА

Интензитетът на зеления светодиод може да се настройва между 0 и 100 % като това става със стъпка от 10 % спрямо стойността, зададена в Holding register 95.

5. Индикация при повреда на сензорния елемент:

При повреда на сензорния елемент или загуба на комуникацията с него, червеният LED4 премигва. Вж. Фиг. 12.

Фиг. 12 Повреда на сензорния елемент

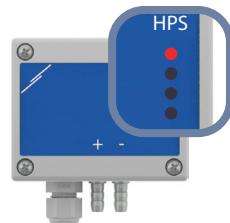

## Функция за настройка на Kp и Ti:

Правилното функциониране на системата зависи от редица фактори на околната среда. Ако системата не функционира според Вашите очаквания и ако притежавате експертни познания в областта на пропорционално-интегралното управление, може да променяте параметрите Kp (proportional gain - коефициент на усилване) и Ti (integration time - време на интегриране) чрез регистри за съхранение 57 и 58.

## ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка.

## ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всяка отговорност. Производителят не носи отговорност за каквото и да е печатни или други грешки в този документ.

## ПОДДРЪЖКА

При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по-серииозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо.