

HPD

ДВОЙНОЙ ДАТЧИК
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ

Инструкции по установке и работе



Содержание

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	4
КОДЫ ПРОДУКТОВ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
СТАНДАРТЫ	5
ДИАГРАММА РАБОТЫ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ	6
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ	6
ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ	9
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ	11
ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Прочитайте всю информацию, таблицу данных, карту регистров Modbus, инструкции по монтажу и эксплуатации, а также изучите схему подключения перед началом работы с продуктом. В целях личной безопасности, а также сохранности и наилучшей производительности оборудования, убедитесь, что вы полностью понимаете содержание документов, перед тем, как начать монтаж, использование и обслуживание продукта.



Для обеспечения безопасности и по причинам лицензирования (CE), несанкционированное обращение и модификация продукта запрещается.



Продукт не должен подвергаться воздействию экстремальных условий, таких как: высокие температуры, прямые солнечные лучи или вибрации. Химические пары высокой концентрации при длительном воздействии могут повлиять на работу оборудования. Убедитесь, чтобы рабочая среда была как можно более сухой, убедитесь в отсутствии конденсата.



Все установки должны соответствовать местным нормам здравоохранения, безопасности и местным нормативам. Этот продукт может быть установлен только квалифицированным персоналом.



Избегайте контакта с частями, подключёнными к напряжению, с изделием всегда обращайтесь бережно. Перед подключением силовых кабелей, обслуживания или ремонтам оборудования всегда отключите источник питания.



Каждый раз проверяйте, что вы используете правильное питание, провода имеют соответствующий диаметр и технические свойства. Убедитесь, что все винты и гайки хорошо прикреплены и предохранители (если таковые имеются) хорошо закреплены.



Требования к утилизации оборудования и упаковки должны быть приняты во внимание и осуществляться согласно с местными и национальными законодательствами / правилами.



В случае, если возникли какие-либо вопросы, которые остались без ответа, свяжитесь со службой технической поддержки или проконсультируйтесь со специалистом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия HPD - это компактные двойные датчики дифференциального давления с высоким разрешением, которые оснащены двумя цифровыми датчиками давления, предназначенными для широкого спектра применений. Считывание скорости потока воздуха осуществляется подключением внешнего комплекта, трубки Пито. Настройка всех параметров доступно через Modbus RTU (программное обеспечение 3SModbus или Sensistant). Они также имеют встроенный К-фактор и 2 аналоговых / модулирующих выхода (0–10 VDC / 0–20 мА / 0–100% ШИМ).

КОДЫ ПРОДУКТОВ

Код	Питание	Максимальная потребляемая мощность	Номинальная потребляемая мощность	I _{max}	Рабочий диапазон
HPD-F-1K0	18–34 VDC	1,85 Вт	1,35 Вт	100 мА	0–1.000 Па
HPD-F-2K0					0–2.000 Па
HPD-F-4K0					0–4.000 Па
HPD-F-10K					0–10.000 Па
HPD-G-1K0	18–34 VDC /	1,85 Вт	1,35 Вт	105 мА	0–1.000 Па
HPD-G-2K0					0–2.000 Па
HPD-G-4K0	15–24 VAC ±10 %	3,4 Вт	2,5 Вт	230 мА	0–4.000 Па
HPD-G-10K					0–10.000 Па

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Измерение дифференциального давления в системах ОВиК
- Измерение объемного расхода воздуха в системах ОВиК
- Измерение скорости воздушного потока (с использованием внешнего соединения для подключения трубки PSET-PTX-200) в системах ОВиК
- Контроль перепада давления / объемного расхода в чистых помещениях
- Применение – чистый воздух и неагрессивные, негорючие газы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2 встроенных цифровых датчика дифференциального давления с высоким разрешением
- Скорость воздуха может быть измерена через Modbus RTU (с использованием внешнего комплекта для подключения трубки Пито-PTX-200)
- 2 выбираемых аналоговых / цифровых выхода: 0–10 VDC / 0–20 мА / ШИМ (открытый коллектор):
 - ▶ Режим 0–10 VDC: $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$
 - ▶ Режим 0–20 мА: $R_L \leq 500 \text{ }\Omega$
 - ▶ Режим ШИМ: ШИМ частота: 1 kHz, $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$
- Минимальный диапазон дифференциального давления: 5 Па
- Минимальный диапазон расхода воздуха: 10 м³/ч
- Минимальный диапазон скорости воздуха: 1 м / сек
- Выбор времени реакции: 0,1–10 сек
- Интегрированный К-фактор
- Выбираемый источник напряжения для выхода ШИМ: 3,3 или 12 VDC
- Дифференциальное давление, объем воздуха или скорость воздуха считывается через Modbus RTU
- Выбора минимального и максимального рабочего диапазона
- Функция сброса регистров Modbus (на заводские значения)
- Modbus RTU
- Процедура калибровки датчика через тактовый переключатель

- Алюминиевые патрубки для давления
- Точность: $\pm 2\%$ от рабочего диапазона
- Условия окружающей среды:
 - ▶ Температура: -5 — $65\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - ▶ Относительная влажность: $<95\%$ гН (без конденсации)
- Температура хранения: -20 — $70\text{ }^{\circ}\text{C}$

СТАНДАРТЫ


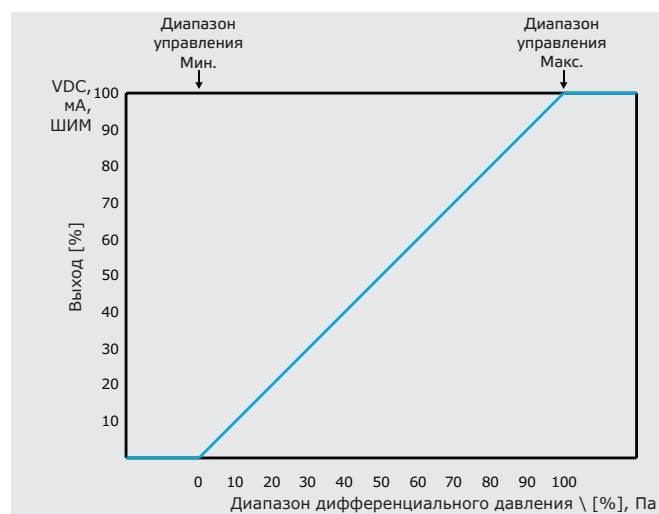
- Директива по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EC: 
 - ▶ EN 61326-1: 2013 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования;
 - ▶ 61326-3-2-2013 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 3-2. Конфигурация теста, условия эксплуатации и критерии производительности преобразователей со встроенным или дистанционным сигнальным кондиционированием.
- Директива по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EC
- Директива RoHS 2011/65/EC об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

ДИАГРАММА РАБОТЫ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ

Коды продукта	HPD-F	HPD-G	
Vin	18–34 VDC	18–34 VDC	13–26 VAC
	Заземление	Общая земля	AC ~
GND	Заземление/ AC~		
A	Modbus RTU (RS485), сигнал A		
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /B		
AO1	Аналоговый/ модулирующий выход 1 (0–10 VDC/ 0–20 мА / ШИМ)		
GND	Заземление AO1	Общая земля	
AO2	Аналоговый / модулирующий выход 2 (0–10 VDC/ 0–20 мА / ШИМ)		
GND	Заземление AO2	Общая земля	
Соединения	Сечение провода	1,5 мм ²	
	Диаметр кабельного сальника	3–6 мм	
	Диаметр соединяющей трубки	6 мм	



ВНИМАНИЕ


Версия -F продукта не подходит для 3-проводного подключения. Он имеет отдельное заземление для питания и аналогового выхода. Соединение обоих заземлений может привести к неправильным измерениям. Для подключения датчиков типа F требуется минимум 4 провода.

Версия -G предназначена для 3-х проводного соединения и имеет «общую землю». Это означает, что заземление аналогового выхода внутренне связано с заземлением источника питания. По этой причине типы -G и -F нельзя использовать вместе в одной сети. Никогда не подключайте заземление продукта типа G к другим устройствам, работающим от постоянного напряжения (DC). Это может привести к необратимому повреждению подключенных устройств.


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа внимательно прочитайте **«Меры предосторожности»**. Выберите ровную поверхность для места установки (стену, панель и т.д.).

1. Отвинтите четыре винта на передней крышке корпуса, чтобы снять ее.
2. Закрепите заднюю крышку корпуса на поверхность с помощью соответствующих крепежных деталей, обратите внимание на габариты и правильное монтажное положение показано в **Рис. 1 Монтажные размеры** и **Рис. 2 Монтажное положение**.

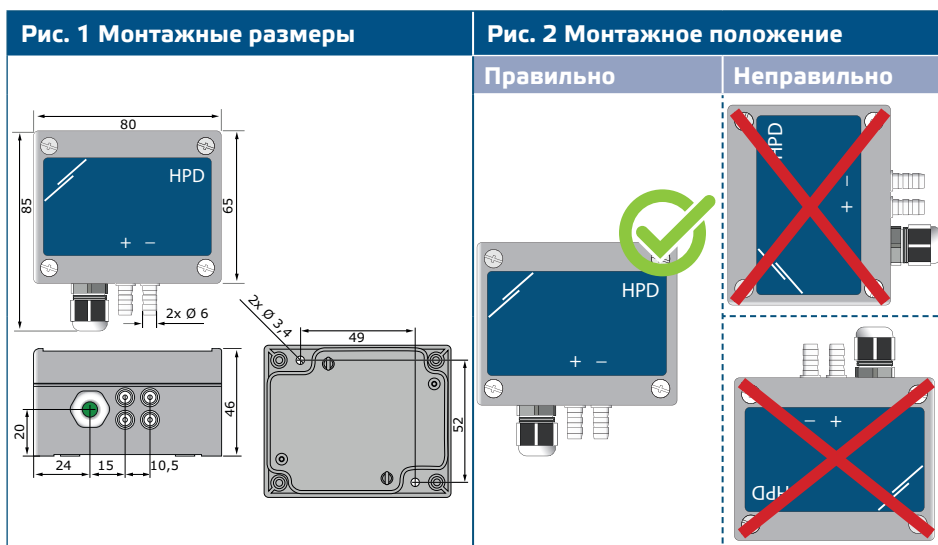


3. Вставьте кабель через кабельный сальник.
4. Подключите, как показано на **Рис. 3 Соединения**, относящиеся к информации в разделе "Подключение и соединения".

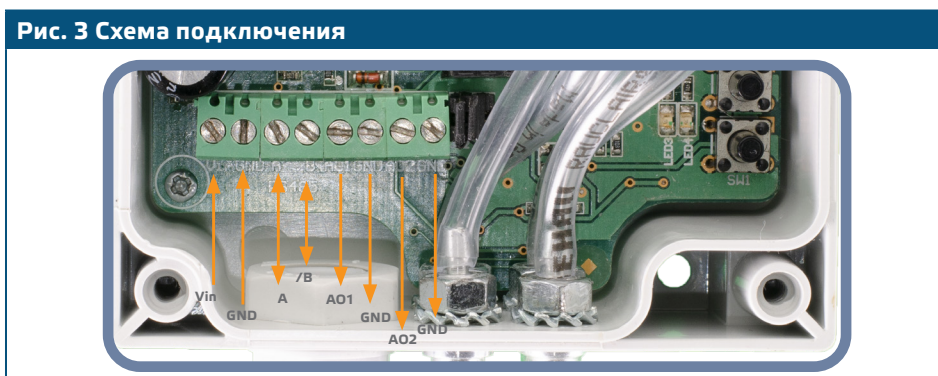



5. Включите питание и выполните процедуру калибровки (см. Раздел «ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»).
6. Подсоедините штуцер датчика к воздуховоду (см. **Рис. 4**). В зависимости от применения Вы должны использовать определенный набор трубок для соединения штуцера датчика с воздуховодом:
 - 6.1 Для измерения перепада давления используйте набор PSET-QF или PSET-PVC (измерение давления является настройкой по умолчанию).
 - 6.2 Для измерения объемного расхода используйте набор для подключения трубки Пито PSET-PT, набор для подключения PSET-QF или PSET-PVC. Если вы используете PSET-PT, вы должны ввести площадь поперечного сечения воздуховода [см²] в Modbus holding регистре 63 для 1 модуля датчика или в holding регистре 83 для 2 модуля датчика. Если вы используете PSET-QF или PSET-PVC, введите К-фактор вентилятора (предоставленный производителем вентилятора / двигателя) в Modbus holding регистр 62 для 1 модуля датчика или в holding регистр 82 для 2 модуля датчика.
 В случае, если К-фактор неизвестен, объемный расход рассчитывается по площади поперечного сечения воздуховода (holding регистр 63 для 1 модуля датчика или holding регистр 83 для 2 модуля датчика), умноженной на скорость воздуха (скорость воздуха Пито (holding регистр 64) должен быть включен и трубка Пито подключена).
 - 6.3 Для измерения скорости воздуха используйте набор PSET-PT и включите скорость воздуха трубки Пито через holding регистр 64 для 1 модуля датчика или в holding регистре 84 для 2 модуля датчика. В этом случае К-фактор вентилятора должен быть равен 0.

Рис. 4 Подключение аксессуаров

Пример применения 1: Измерения дифференциального давления [Па] или объемного потока [м³ / ч] с помощью PSET-PVC

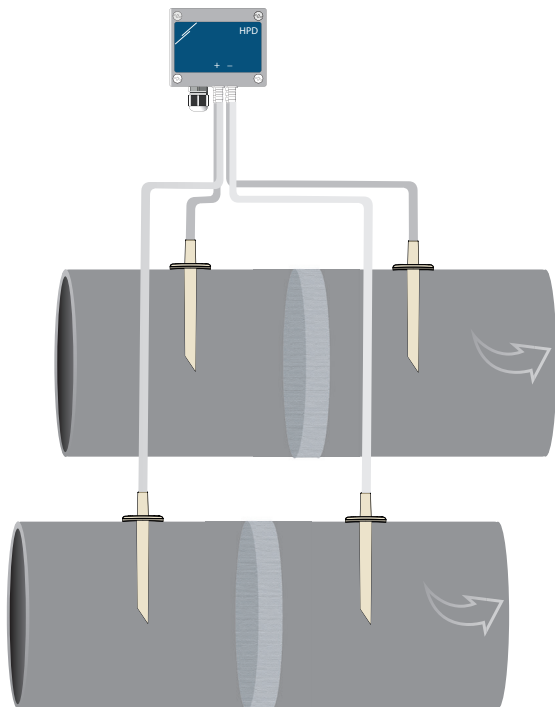

Пример применения 2: Измерения объема [м³ / ч] или скорости воздуха [м / с] с помощью PSET-PT

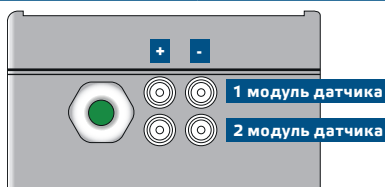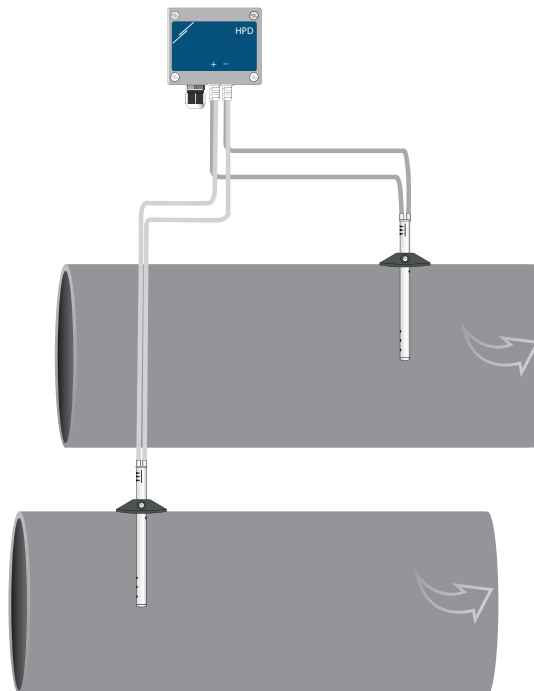

7. Подключите штуцеры с трубками.
8. Включите питание.


ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуры калибровки датчиков и сброс регистров Modbus описаны в разделе "Инструкция по эксплуатации".

Выбор напряжения ШИМ:


- Когда внутренние подтягивающие резисторы (JP1 для 1 модуля датчика и JP2 для 2 модуля датчика) подключены, источник напряжения устанавливается через Modbus holding регистр 54 для 1 модуля датчика и holding регистр 74 для 2 модуля датчика, т.е. 3,3 VDC или 12 VDC. Смотрите **Рис. 5 Переключки с подтягивающими резисторами**.

Рис. 5 Переключки с подтягивающими резисторами

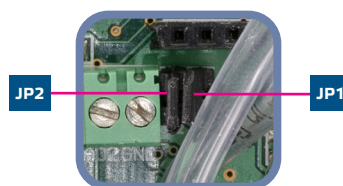

- Когда JP1 и JP2 отключены, тип выхода - Открытый коллектор. Смотрите **Рис. 6 Пример подключения ШИМ (с открытым коллектором)**.
- Только когда JP1 и JP2 не подключены и аналоговые выходы (AO1 и AO2) назначены в качестве выхода ШИМ (через holding регистры 54 и 74 - см. Карту Modbus), используются внешние подтягивающие резисторы.


Рис. 6 Пример подключения ШИМ (с открытым коллектором)

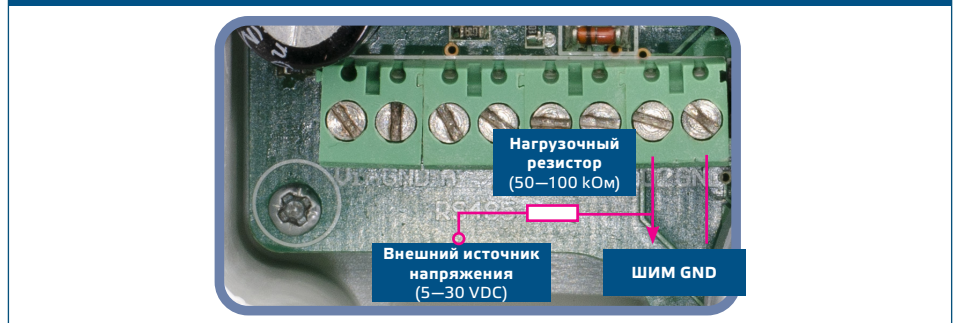


Дополнительные настройки

Чтобы обеспечить правильную связь, NBT необходимо активировать только в двух устройствах в сети Modbus RTU. Если необходимо, включите NBT резистор через 3SModbus или Sensistant (*Holding регистр 9*).

Пример 1

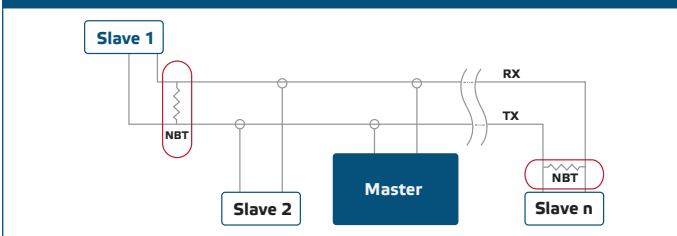

Пример 2

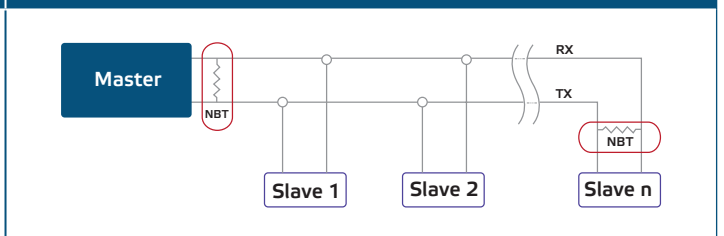

ПРИМЕЧАНИЕ

В сети Modbus RTU необходимо активировать два терминатора шины (NBT).

- 9. Верните крышку и закрепите ее с помощью винтов.
- 10. Измените заводские настройки на нужные с помощью программного обеспечения 3SModbus или конфигуратора Sensistant. Заводские настройки по умолчанию см. Карта регистров Modbus.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения полных данных регистров Modbus, обратитесь к Modbus Register Map, который представляет собой отдельный документ, прикрепленный к продукту на веб-сайте. Продукты с более ранними версиями прошивки могут быть несовместимы с Modbus Register Map.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

После включения питания зеленый светодиод ВКЛ / ВЫКЛ на печатной плате должен гореть непрерывно, указывая на то, что на устройство подано питание (Рис. 6 Индикация работы). Если светодиод не горит, проверьте соединения.

Мигающие зеленые светодиоды RX и TX указывают, что устройство обнаружило сеть Modbus (Рис. 7). Если они не мигают, проверьте соединения.

Рис. 6 Индикация работы


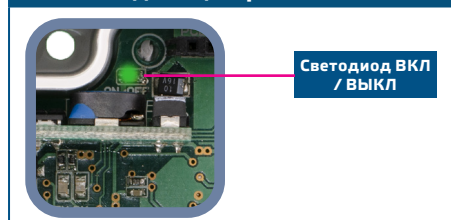


Рис. 7 Индикация связи Modbus

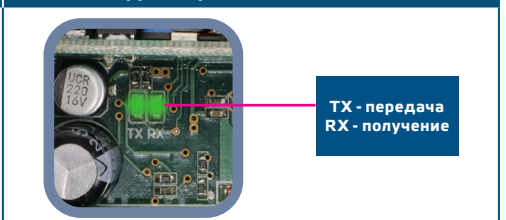

ВНИМАНИЕ

Состояние светодиодов можно проверить только при включенном устройстве. Соблюдайте все необходимые меры безопасности!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию и настройки см. в карте регистров Modbus, которая прикреплена к продукту отдельным файлом на нашем веб-сайте.

Процедура калибровки:

1. 1 модуль датчика:

1.1 Отсоедините штуцеры и убедитесь, что они не забиты.

1.2 Существует два способа запуска процесса калибровки:

- Либо напишите «1» в holding регистре 70, либо нажмите тактовый переключатель SW1 примерно на 5 секунд, пока синий светодиод 3 на печатной плате не мигнет дважды, и отпустите его (см. **Рис. 8 Датчик калибровка и тактовый переключатель сброса регистра Modbus и индикация**).

1.3 После завершения калибровки синий светодиод 3 мигнет два раза еще раз, указывая на то, что процедура калибровки завершена.

2. 2 модуль датчика:

2.1 Отсоедините штуцеры и убедитесь, что они не забиты.

2.2 Существует два способа запуска процесса калибровки:

- Либо напишите «1» в holding регистре 90, либо нажмите тактовый переключатель SW2 примерно на 5 секунд, пока синий светодиод 4 на печатной плате не мигнет дважды, и отпустите его (см. **Рис. 8 Датчик калибровка и тактовый переключатель сброса регистра Modbus и индикация**).

2.3 После завершения калибровки синий светодиод 4 мигнет два раза еще раз, указывая на то, что процедура калибровки завершена.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что штуцеры отсоединены и ничем не заблокированы.


Сброс Modbus holding регистров:

1. Существует два варианта запуска процесса сброса Modbus:

- Запишите «1» в holding регистр 10 или нажмите тактовый переключатель SW1, пока синий светодиод 3 на печатной плате не мигнет два раза, и не отпускайте переключатель, пока светодиод 3 не мигнет снова три раза.

2. Все регистры Modbus, за исключением регистров связи 1—9, сбрасываются на значения по умолчанию (заводская установка).

Рис. 8 Индикаторы калибровки датчиков и кнопки сбросов параметров Modbus-a

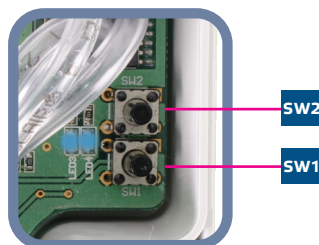

ВНИМАНИЕ

Нажмите и удерживайте тактовый переключатель, пока оба светодиода на печатной плате не начнут мигать дважды, и удерживайте его, пока оба светодиода не начнут мигать снова три раза. Если тактовый переключатель отпущен до того, как светодиод снова мигнет три раза, датчик выполнит процедуру калибровки вместо процедуры сброса регистров Modbus.

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ

Избегайте ударов и экстремальных условий; храните в оригинальной упаковке.

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Два года со дня даты поставки при обнаружении производственных дефектов. Любые модификации или изменения в изделие освобождают производителя от любых обязанностей. Изготовитель не несёт ответственность за возможные несоответствия в технических данных и рисунках, так как устройство может быть изготовлено после даты публикации инструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальных условиях эксплуатации этот продукт в обслуживании не нуждается. В случае загрязнения протрите сухой или влажной тканью. В случае сильного загрязнения чистите с неагрессивными жидкостями. При этом устройство должно быть отключено от сети питания. Убедитесь в отсутствии попадания жидкости внутрь устройства. После очистки подключайте его только абсолютно сухим к сети питания.