

GUIDE DE L'UTILISATEUR

COMMENT CONNECTER LA PASSERELLE
INTERNET AU RÉSEAU WI-FI



CODES DE L'ARTICLE

Ce document explique comment une passerelle Internet Sentera peut être connectée à un réseau - Wi-Fi local. Le présent document s'applique aux codes d'article suivants:


- DIGWM
- SIGWM
- DIG-M-2*
- SIG-M-2*

* Les passerelles Internet DIG-M-2 et SIG-M-2 peuvent également être connectées en filaire à votre routeur. Dans ce cas, utilisez une extrémité de câble réseau ordinaire et ignorez la configuration Wi-Fi ci-dessous. Accédez directement à la configuration de SenteraWeb à la fin de ce document.

CONNECTER LA PASSERELLE INTERNET AU RÉSEAU WI-FI


- Branchez l'alimentation électrique.
- Par défaut, la LED rouge de la passerelle Internet s'allume. Cela indique qu'il n'y a pas de connexion avec le réseau Wi-Fi.
- Pour ajuster les paramètres de la passerelle Internet, suivez les étapes suivantes:
 - ▶ À l'aide de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles (voir **Fig. 1**).
 - ▶ Connectez-vous à la passerelle Internet Sentera (XIGxM-xxxxxxxxxx) en utilisant le mot de passe «123456789».

Fig. 1

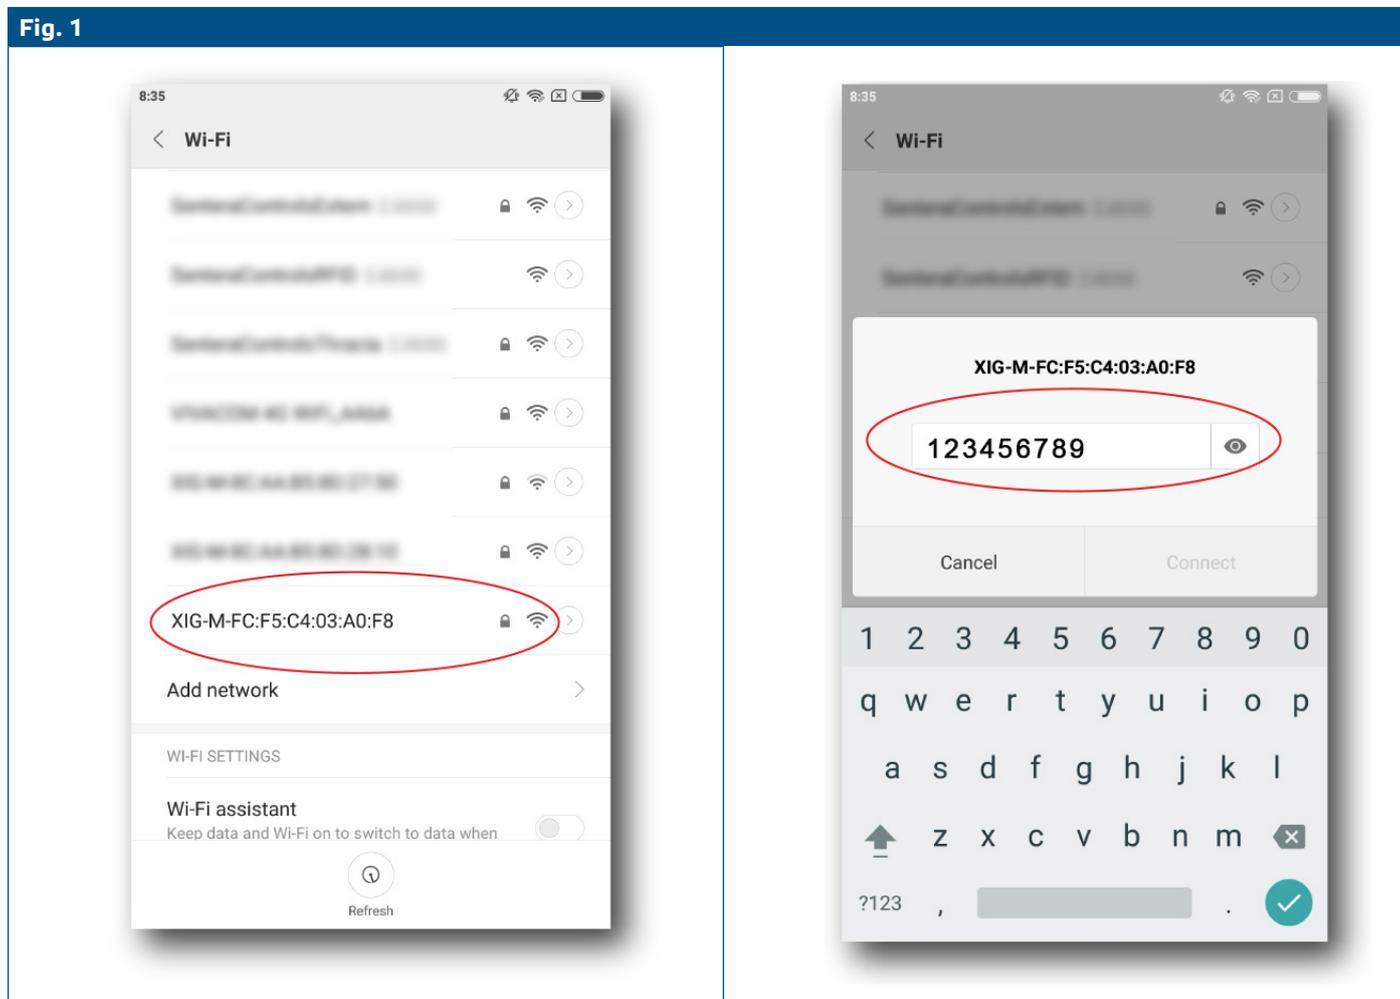

- Ouvrez le navigateur Internet de votre appareil mobile ou de votre ordinateur et entrez l'URL suivante : «192.168.1.123».
- Cela vous amène à la page interne de l'hôte de la passerelle Internet Sentera. (voir **Fig. 2**).
- Cochez la case Wi-Fi.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre passerelle.
- Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné.
- Cliquez sur «Enregistrer et redémarrer».
- Votre passerelle Internet est maintenant connectée au réseau Wi-Fi. La LED verte s'allume.
- La page d'hôte interne n'est plus disponible. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez sélectionner un réseau Wi-Fi différent, appuyez sur le bouton de réinitialisation Wi-Fi pendant 5 secondes et redémarrez cette procédure.

Fig. 2

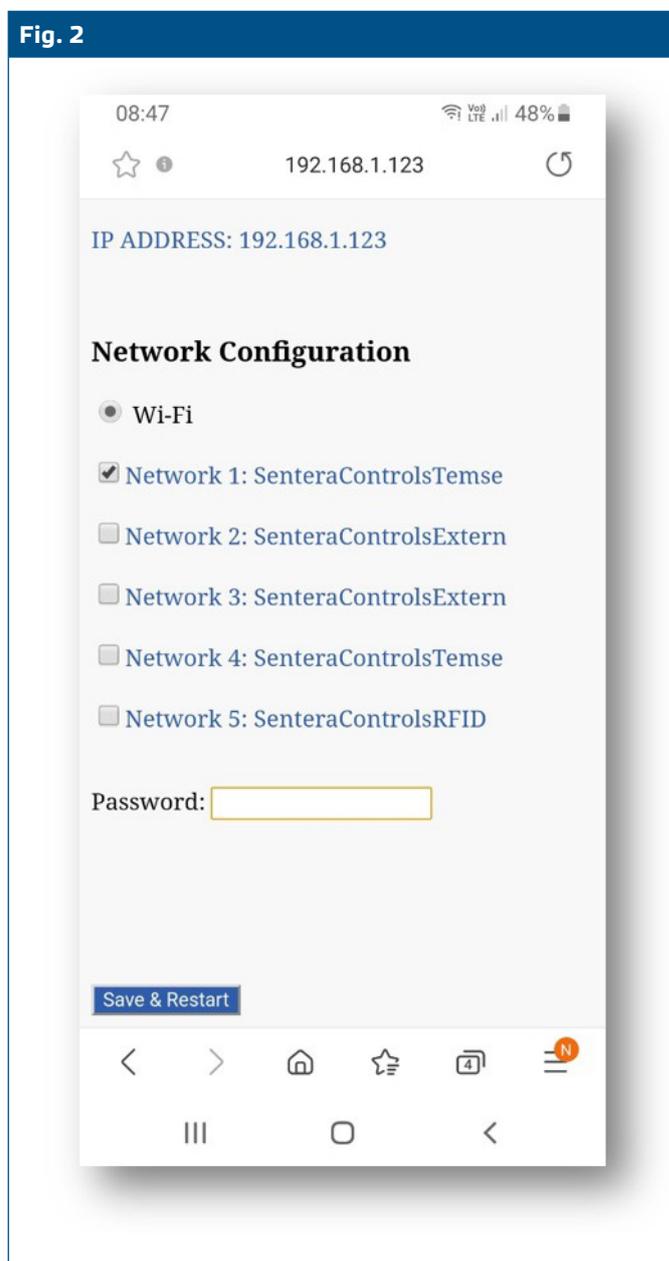

OUVREZ SENTERAWEB

Maintenant, tout est prêt pour configurer votre installation via SenteraWeb.

N'oubliez pas que vous avez besoin du numéro de série de chaque produit que vous souhaitez connecter à votre installation !

Procédez comme suit:

1. Créez votre compte sur SenteraWeb.
2. Connectez-vous via: <https://www.senteraweb.eu/fr>
3. Créez votre installation en saisissant le numéro de série de la passerelle.
4. Assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez ajouter à votre installation sont alimentés et connectés (via Modbus RTU) au canal maître de la passerelle Internet Sentera.
5. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter les périphériques esclaves à l'installation en saisissant leurs numéros de série.

Fig. 3



ATTENTION

Assurez-vous que le(s) dispositif(s) que vous souhaitez ajouter à votre installation SenteraWeb a/ont l'ID Modbus 1 (paramètre d'usine).

ATTENTION

SenteraWeb attribuera un nouvel identifiant Modbus à l'appareil lorsque vous l'ajouterez à votre installation, et le remettra à 1 lorsque vous supprimerez l'appareil de votre installation.